ENGLISH

RUN FREE PRO USER GUIDE

WIRELESS Active Earphones With Bluetooth

SR06-UG-EN-2

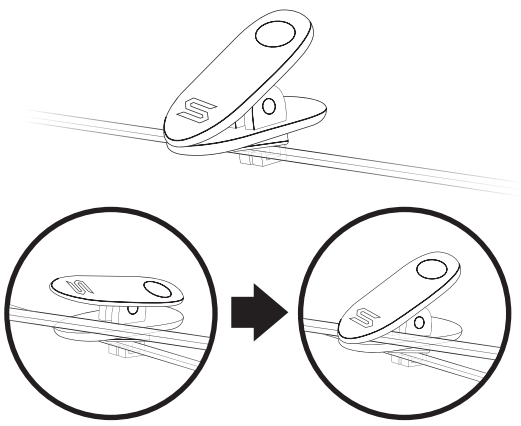

TIP: The cable will be longer in this wearing option. You can use the clip to shorten the cable so it won't interfere your training.

PAIRING

1. In the "OFF" position. Turn "ON" pairing mode by pressing and holding the center button on the remote for 5 seconds until the Blue/Red LED light starts to flash on the earphones.

2. On your phone/music devices, turn Bluetooth on.
It should start searching for devices.

3. Find "SOUL RUN FREE PRO" and select
(You may need to enter passcode 0000 if prompted)

4. Voice prompt or beeping sound will indicate that the RUN FREE PRO is connected.

5. If pairing fails, turn off the earphones by pressing on the center button for 5 seconds then repeat the process.
(You may also see your phone/music devices instructions for more information)

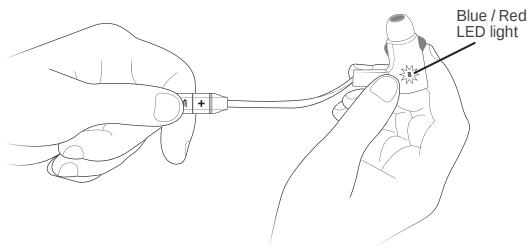

AUTO PAIRING MODE

1. Paired devices will remember each other unless pairing information is deleted.

2. After initial pairing, simply press the center button for 3 seconds and the earphones will be paired with the phone/music device automatically.

3. To pair a new phone/music device, go into Bluetooth settings on your phone/music device, delete paired device and repeat the "PAIRING" instructions above.

MULTIPOINT
(PAIRING WITH MORE THAN ONE DEVICE)

1. With SOUL multipoint technology, you can pair and connect up to two Bluetooth devices to your earphones.

2. The headset must be in standby mode (Not connected with any device or phone)

3. To turn on, user can press the volume "+" and "Multifunction" buttons together. User will hear a tone which indicates the activation of this feature.

4. To turn off, user can press the volume "-" and "Multifunction" buttons together. User will hear a tone which indicates the deactivation of this feature.

REMOTE MIC CONTROLS

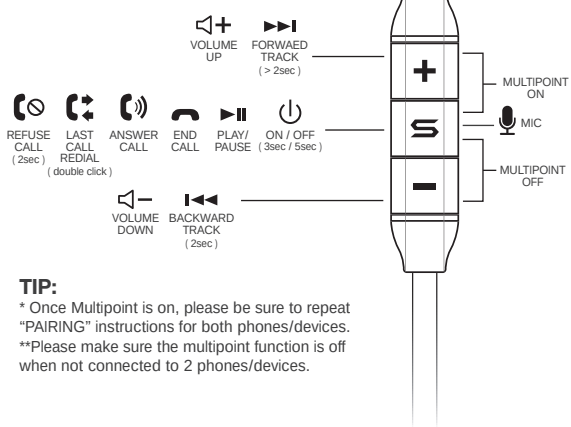

TIP:
* Once Multipoint is on, please be sure to repeat "PAIRING" instructions for both phones/devices.
**Please make sure the multipoint function is off when not connected to 2 phones/devices.

BATTERY LIFE AND CHARGING

1. Charging the battery prior to first use is recommended but not required. The RUN FREE PRO is pre-charged however initial charge will vary.

2. Battery life status will be indicated at the top right corner of your iPhone screen.

3. Low battery indicator on earphones is shown by a Red LED light. Charge the earphone when the flashing light turns Red.

4. When charging, Red LED light means the earphones are being charged. A Blue LED light means the earphones are fully charged.

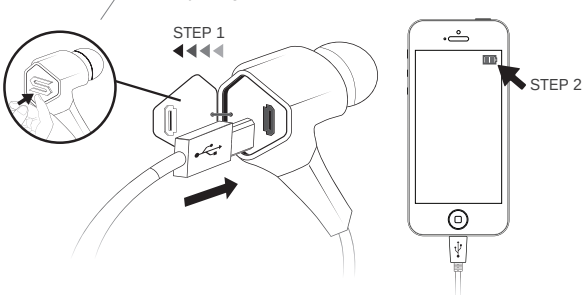

SPECIFICATIONS

Bluetooth Version:
V4.0 + EDR with Apt-X decoder support

Profile:
A2DP, AVRCP, HSP, and HFP.

Codec:
mSBC

Range:
10 meters (33 feet)

Charging time (Full charge):
Approx. 2 hours

Working time:
up to 8 hours (Varies by volume and content)

Standby time:
up to 10 days

Dimensions:
18H x 18W x 32D (mm) earphone size, 575mm cord length

Weight:
17g

WATER/ SWEAT PROOF

1. The earphone unit is not completely waterproof where the sound is output. Sound may become muffled if water gets inside.

2. When this happens, hold the earphones as shown and pat 10-20 times to remove the water. Place a dry cloth underneath the earphones for 2-3 hours.

Please ensure the USB battery door is completely closed and locked securely before cleaning.

NOTE: Water/sweat resistance performance of your earphones is based on measurements stated in this manual. Malfunctions as a result by misuse by the customer are not covered by the warranty.

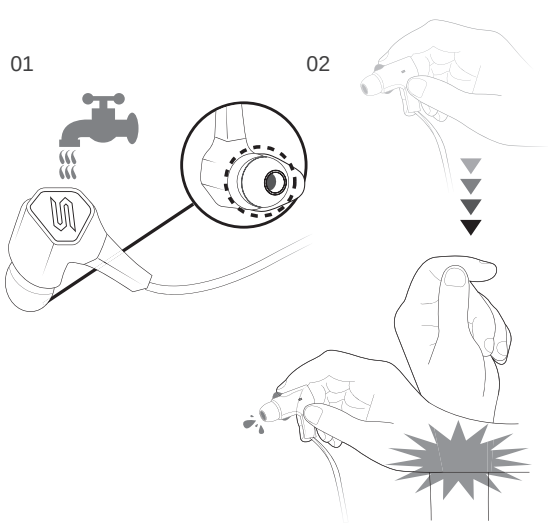

SOUL®

Join #SOULNATION

Please follow us on our social media platforms for news and updates !

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

WHAT'S IN THE BOX

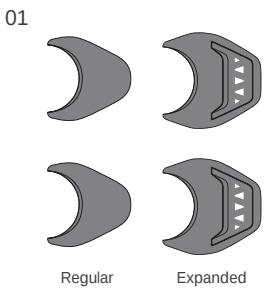

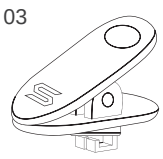

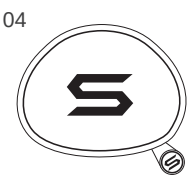

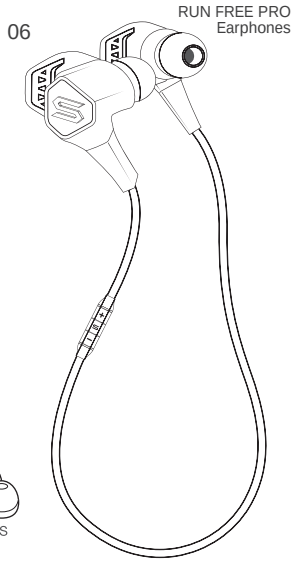

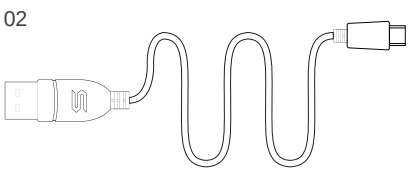

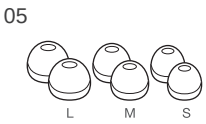

01 Customizable Earlocks
02 USB Charging Cable
03 Cable Clip
04 Carrying Case
05 Exchangeable Ear Tips

REGULAR IN-EAR WEARING

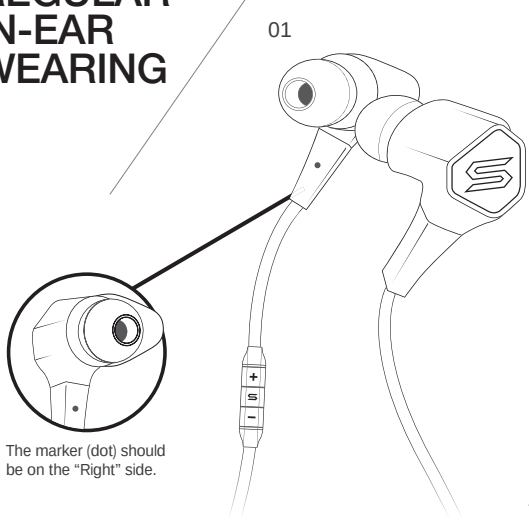

The marker (dot) should be on the "Right" side.

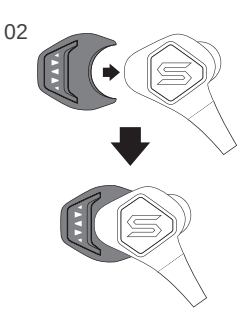

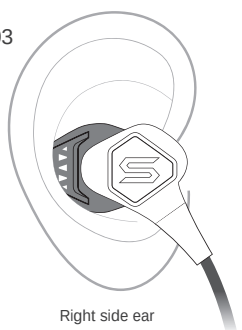

Right side ear

1. Choose the proper ear tips (Small, Medium, Large) that fit most comfortably and snuggly inside your ears for the ultimate secure fit and best sound quality.
Note: Medium size is installed on the earphones

2. Customize your Ear Locks (Expanded Fit, Regular Fit)
Note: Regular Fit Ear Lock is installed on the earphones.

3. Insert the earphones snuggly into your ears.
The marker (dot) should be on the "Right" side.

OVER-EAR WEARING
(Optional for Training)

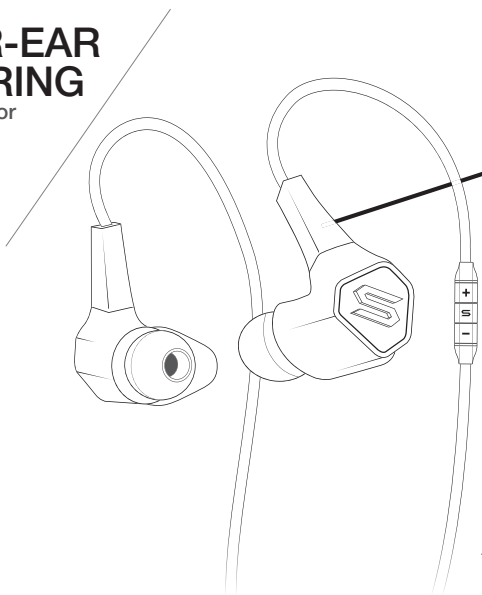

The marker (dot) should be on the "Left" side.

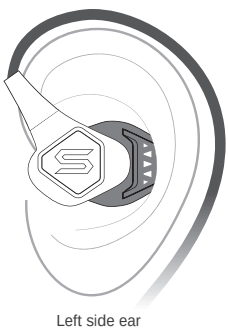

Left side ear

NOTE: Over-ear wearing option is not designed for calls. Enjoy your music with the cord behind your neck while you train!

1. Choose the proper ear tips.

2. Customize your Ear Locks (Expanded Fit, Regular Fit)
Note: Regular Fit Ear Lock is installed on the earphones.

3. Reverse the earphones before inserting into your ears.
The marker (dot) should now be on the "Left" side.

⚠ WARNING

DO NOT WASH THE EARPHONES WHEN THE USB BATTERY DOOR IS OPENED OR LOOSE

DO NOT use alcohol, paint thinners, detergent, shampoo, or other solvents for cleaning purposes.

DO NOT intentionally immerse the earphones under water.

DO NOT wear the earphones to swim.

DO NOT wash the earphones in washing machine.

NOTE: The Remote Control Microphone is only water resistant to a degree equivalent to IPX2 drip-proof specification. Do not wash them in running water in the same way as you would wash the earphone unit.

CONNECT AND GET LISTENING !

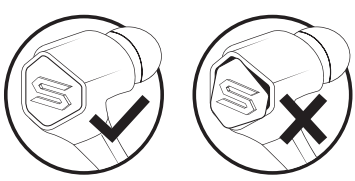

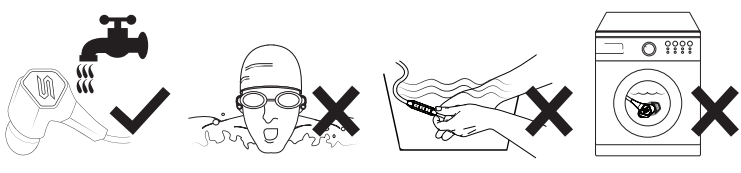

FRANÇAIS

RUN FREE PRO
USER GUIDE

Ecouteurs Bluetooth sans fil

SOUL®

SR06-UG-FR-2

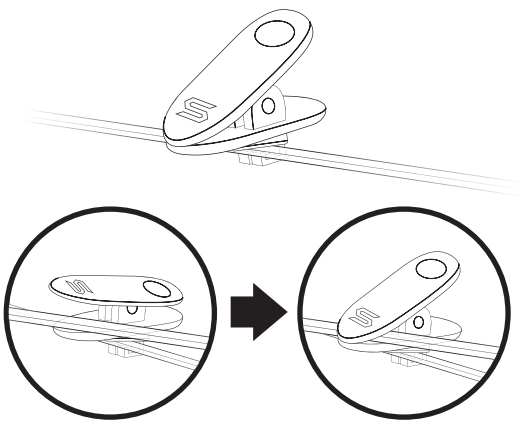

CONSEIL : Le câble étant plus long dans cette configuration, vous pouvez utilitser le clip pour le raccourcir afin qu'il ne vous gêne pas lors de vos entraînements.

COUPLAGE

1. En position «OFF». Allumez le mode de couplage en maintenant le bouton central de la télécommande pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED bleu/rouge de vos écouteurs commence à clignoter.

2. Allumez le Bluetooth de votre téléphone/appareil musical. Il devrait alors chercher des appareils auxquels se connecter.

3. Cherchez et sélectionner le « SOUL RUN FREE PRO »
(vous pouvez avoir à saisir le code 0000 si nécessaire)

4. Une voix ou un bip vous indique que le RUN FREE PRO est connecté.

5. Si le couplage ne fonctionne pas, éteignez les écouteurs en maintenant le bouton central appuyé pendant 5 secondes avant d'essayer de nouveau.
(Vous pouvez également vous reporter aux instructions de votre téléphone/appareil musical pour plus d'instructions)

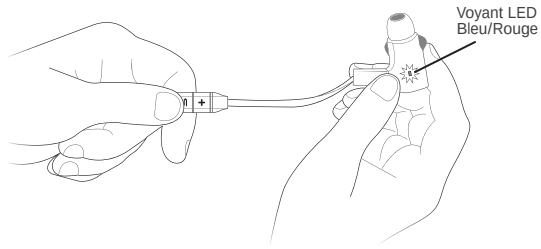

COUPLAGE AUTOMATIQUE

1. Les appareils couplés enregistrent et gardent en mémoire le couplage précédent à moins que celui-ci ait été effacé.

2. Après le couplage initial, il vous suffit de maintenir le bouton central appuyé pendant 3 secondes pour que les écouteurs soient de nouveau automatiquement couplé avec le téléphone/l'appareil musical utilisé précédemment.

3. Pour coupler un nouveau téléphone/appareil musical, il faut régler les paramètres Bluetooth de celui-ci, en effaçant le couplage précédent avant de répéter les instructions pour le couplage ci-dessus.

COUPLAGE MULTIPLE
(COUPLAGE AVEC PLUSIEURS APPAREILS)

1. La technologie SOUL permet de coupler et de connecter jusqu'à deux appareils Bluetooth à vos écouteurs.

2. Les écouteurs doivent être en mode "pause" (n'être connectés à aucun appareil ou téléphone)

3. Pour l'allumer, l'utilisateur peut appuyer sur les boutons "+" (volume) et "Multifonction" ensemble. Un bip indique que la fonction est activée.

4. Pour l'éteindre, l'utilisateur peut appuyer sur les boutons "-" (volume) et "Multifonction" ensemble. Un bip indique que la fonction est désactivée.

CONTROLES DE LA TELECOMMANDE

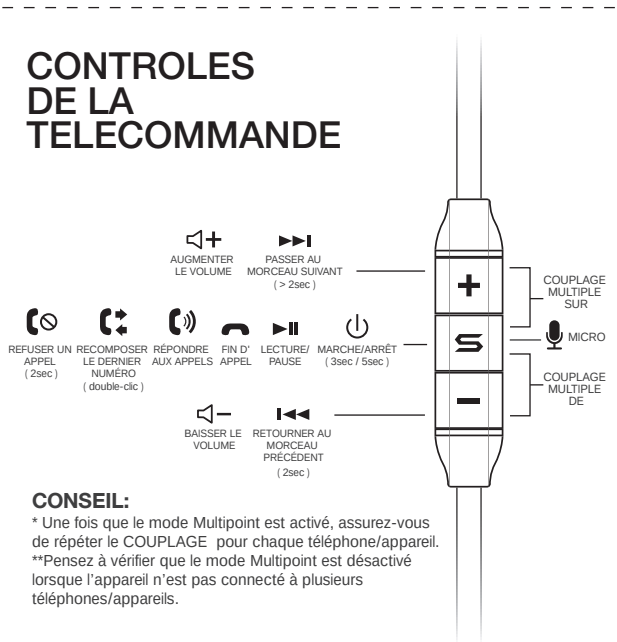
AUGMENTER LE VOLUME
PASSER AU MORCEAU SUIVANT (> 2sec)
REFUSER UN APPEL (2sec)
RECOMPOSER LE DERNIER NUMÉRO (double-clic)
RÉPONDRE AUX APPELS
FIN D' APPEL
LECTURE/ PAUSE
MARCHE/ARRÊT (3sec / 5sec)
BAISSER LE VOLUME
RETOURNER AU MORCEAU PRÉCÉDENT (2sec)
COUPLAGE MULTIPLE SUR
MICRO
COUPLAGE MULTIPLE DE

CONSEIL:
* Une fois que le mode Multipoint est activé, assurez-vous de répéter le COUPLAGE pour chaque téléphone/appareil.
**Pensez à vérifier que le mode Multipoint est désactivé lorsque l'appareil n'est pas connecté à plusieurs téléphones/appareils.

DURÉE DE VIE ET CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Charger la batterie avant la première utilisation est conseillé mais ce n'est pas nécessaire. Le RUN FREE PRO a été pré-chargé mais la charge initiale peut varier.

2. L'état de la batterie sera affiché dans le coin supérieur droit de l'écran de votre iPhone.

3. Lorsque le niveau de batterie des écouteurs est faible, un voyant LED rouge s'allume. Chargez les écouteurs lorsque le voyant lumineux devient rouge.

4. En charge, le voyant LED rouge est allumé pour indiquer que le chargement est en court. Le voyant deviendra bleu lorsque les écouteurs seront chargés.

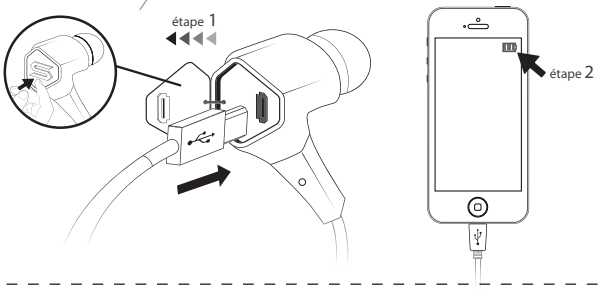

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth:
V4.0 + EDR avec support pour décodeur Apt-X.

Profil:
A2DP, AVRCP, HSP et HFP.

Codec:
mSBC

Portée:
10 mètres (33 feet)

Durée de chargement (chargement complet):
Environ 2 heures

Durée de la batterie:
jusqu'à 6,5 heures (selon le volume et le contenu)

En mode pause:
jusqu'à 10 jours

Dimensions:
18h x 18l x 32p (mm) pour les écouteurs, 575mm de long pour le cordon

Poids:
17g

RÉSISTE À L'EAU ET À LA SUEUR

1. Les écouteurs ne sont pas entièrement étanches lorsqu'ils fonctionnent. Le son peut être étouffé si le l'eau pénètre à l'intérieur.

2. Si cela se produit, mettez les écouteurs dans la position indiquée puis tapotez les une dizaine de fois de manière à enlever l'eau. Posez ensuite les écouteurs sur un chiffon sec pendant 2-3 heures.

Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment de la batterie USB est bien fermé lorsque vous nettoyez vos écouteurs.

N.B.: La résistance à l'eau/à la sueur des écouteurs a été testée selon les mesures précisées dans ce manuel. Tout dysfonctionnement résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil par le client ne sera pas couverte pr la garantie.

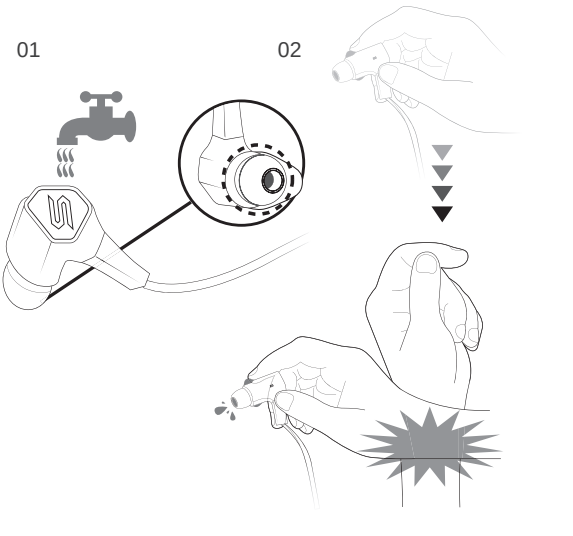

SOUL®

Rejoindre la #SOULNATION

Veuillez-nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et connaître toutes nos mises à jour !

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

QUE CONTIENT LA BOITE

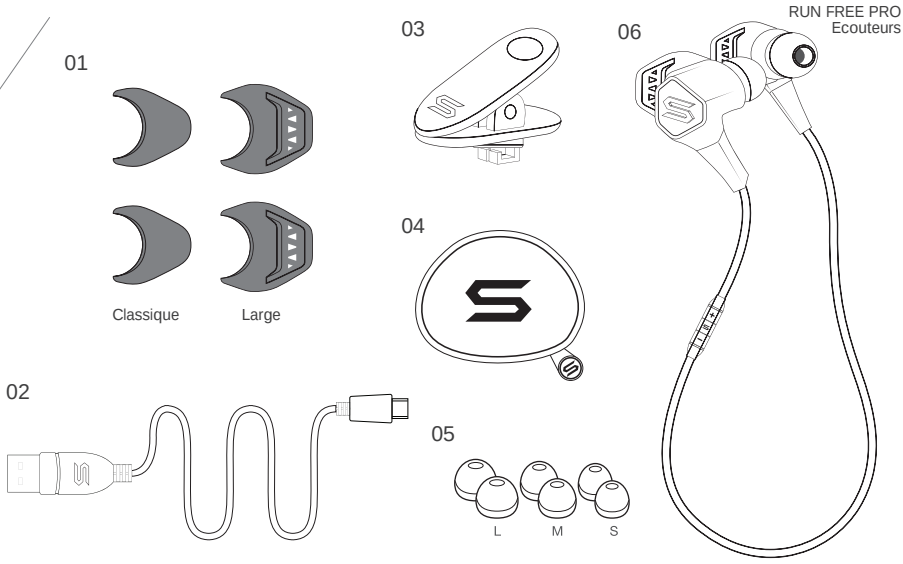

01 Papillotes personnalisables
02 Câble USD de recharge
03 Pince à câble
04 Housse
05 Embouts échangeables

PORT DES ECOUTEURS CLASSIQUES

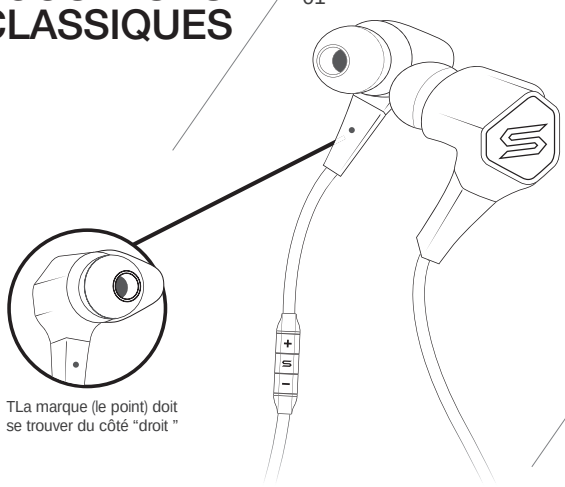

1. Choisissez les embouts de la bonne taille (petit, moyen, large) afin qu’ils s’adaptent confortablement dans vos oreilles pour rester bien en place et offrir la meilleure qualité audio possible.
N.B. : La taille moyenne est celle installée par défaut sur les écouteurs.

2. Personnalisez vos porte-écouteurs (taille large, taille classique).
N.B : Les porte-écouteurs classiques sont installés par défaut. Reportez-vous aux illustrations pour voir comment remplacer les porte-écouteurs.

3. Insérez les écouteurs dans vos oreilles. Une marque (un point) se trouve sur le côté « droit ».

PORT DU CASQUE

(en option pour l’entraînement)

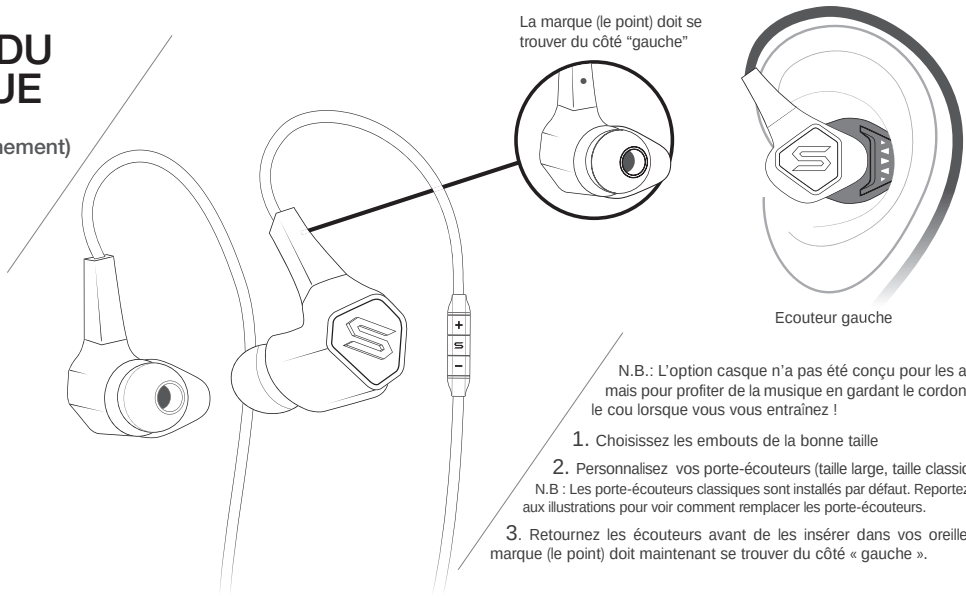

N.B.: L’option casque n’a pas été conçu pour les appels mais pour profiter de la musique en gardant le cordon dans le cou lorsque vous vous entraînez !

1. Choisissez les embouts de la bonne taille

2. Personnalisez vos porte-écouteurs (taille large, taille classique).
N.B : Les porte-écouteurs classiques sont installés par défaut. Reportez-vous aux illustrations pour voir comment remplacer les porte-écouteurs.

3. Retournez les écouteurs avant de les insérer dans vos oreilles. La marque (le point) doit maintenant se trouver du côté « gauche ».

⚠ AVERTISSEMENT

NE LAVEZ PAS LES ECOUTEURS LORSQUE LA PORTE DU COMPARTIMENT DE LA BATTERIE USB EST OUVERTE OU MAL FERMEE.

N’utilisez PAS d’alcool, de vernis, de détergent, de shampooing ou tout autre solvant pour le nettoyage.

Ne plongez PAS les écouteurs volontairement sous l’eau.

Ne portez PAS les écouteurs pour faire de la natation.

Ne lavez PAS les écouteurs dans la machine à laver.

ATTENTION : La télécommande résiste à l’eau uniquement jusqu’au niveau IPX2. Ne la plongez pas sous l’eau courante comme vous pourriez le faire pour laver les écouteurs.

CONNECTEZ-VOUS ET ECOUTEZ !

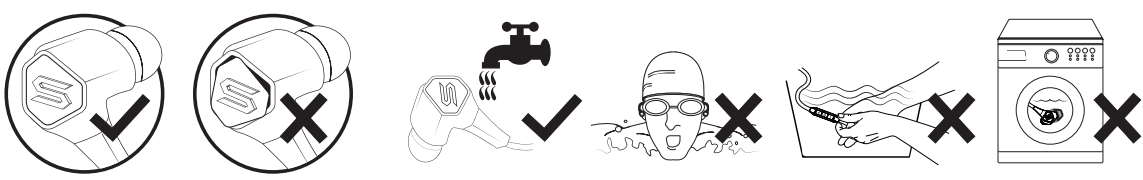

DEUTSCH

RUN FREE PRO
USER GUIDE

Schnurlose Aktive Ohrhörer mit Bluetooth

SR06-UG-GE-2

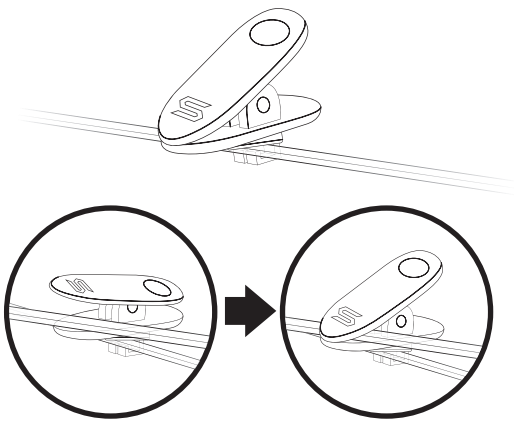

TIPP: Das Kabel ist bei dieser Trageart länger. Sie können die Klammer verwenden, um dieses so anzubringen, dass Sie dadurch nicht beim Training gestört werden.

KOPPLUNG

1. Schalten Sie das Gerät "AUS"(OFF). Schalten Sie anschließend den Kopplungsmodus „EIN", indem Sie die mittlere Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten und bis der LED-Indikator am Ohrhörer „Blau/Rot" zu blinken beginnt.

2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons / Musikgerätes ein. Das Gerät sucht nun nach anderen Geräten in der Umgebung.

3. Suchen Sie den Eintrag für "SOUL RUN FREE PRO" und wählen Sie diesen aus. (Sie müssen möglicherweise den Paarungskode „0000" eingeben falls Sie dazu aufgefordert werden.)

4. Eine Stimmnachricht oder ein Piepton zeigt an, dass die "RUN FREE PRO" Ohrhörer nun mit dem Musikgerät verbunden sind.

5. Falls die Kopplung fehlschlägt, sollten Sie die Ohrhörer ausschalten, indem Sie die Taste in der Mitte ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten und den Kopplungsvorgang anschließend erneut wiederholen.
((Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Ihr Telefon/Musikgerät für weitere Hinweise, falls erforderlich.)

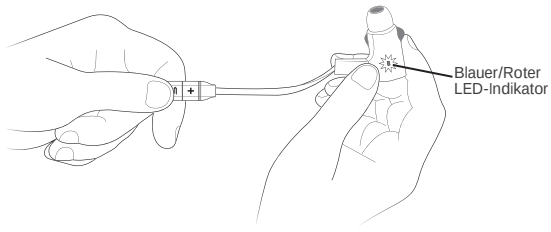

AUTOMATISCHE KOPPLUNGSFUNKTION

1. Gekoppelte Geräte erkennen sich anschließend wieder, es sei denn die Kopplungsdaten werden aus deren Speicher gelöscht.

2. Nach der erstmaligen Kopplung betätigen Sie einfach die mittlere Taste ca. 3 Sekunden lang, und der Ohrhörer wird automatisch mit Ihrem Telefon / Musikgerät gekoppelt.

3. Um ein neues Telefon / Musikgerät mit den Ohrhörern zu koppeln, rufen Sie bitte die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Telefon / Musikgerät auf, und löschen Sie die Kopplungsdaten; wiederholen Sie anschließend die Anweisungen des Abschnitts "KOPPLUNG", wie oben beschrieben.

MULTIPOINT
(KOPPLUNG MIT MEHR ALS EINEM GERÄT)

1. Dank der SOUL Multipoint-Technologie können Sie bis zu zwei Bluetooth-Geräte mit Ihren Ohrhörern koppeln.

2. Das Kopfhörerset muss sich im Bereitschaft-Modus befinden (D.h. es darf nicht mit einem Gerät oder Telefon verbunden sein.)

3. Schalten Sie das Gerät ein, und betätigen Sie gleichzeitig die Lautstärke- und "+" und die „Multifunktionen"-Tasten. Der Benutzer hört nun einen Bestätigungston, der die Aktivierung der Funktion anzeigt.

4. Um das Gerät auszuschalten, betätigen Sie die Lautstärke-Taste "-" zusammen mit der "Multifunktionen"-Taste. Der Benutzer hört nun einen Bestätigungston, der die Deaktivierung der Funktion anzeigt.

EXTERNE MIKROFON-REGLER

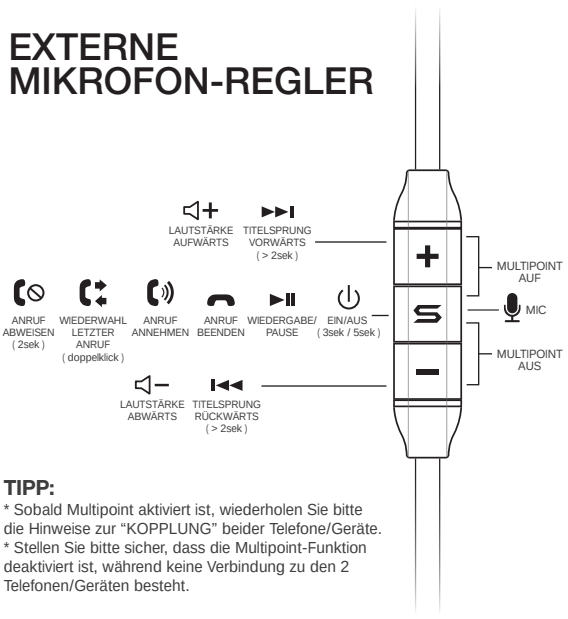

TIPP:
* Sobald Multipoint aktiviert ist, wiederholen Sie bitte die Hinweise zur "KOPPLUNG" beider Telefone/Geräte.
* Stellen Sie bitte sicher, dass die Multipoint-Funktion deaktiviert ist, während keine Verbindung zu den 2 Telefonen/Geräten besteht.

BATTERIE-LADEZUSTAND UND AUFLADEN

1. Wir empfehlen die Batterie vor dem erstmaligen Einsatz des Gerätes aufzuladen, doch dies ist nicht unbedingt nötig. Die RUN FREE PRO Ohrhörer wurden im Werk aufgeladen, doch die verbleibende Batterieladung kann unterschiedlich sein, da sich die Batterien während des Versands entladen.

2. Der Ladestand der Batterie wird in der oberen, rechten Ecke ihres iPhone-Bildschirms angezeigt.

3. Eine schwache Batterie in den Ohrhörern wird durch einen roten LED-Indikator angezeigt. Laden Sie die Batterien der Ohrhörer auf, sobald der blinkende LED-Indikator "Rot" aufleuchtet.

4. Beim Aufladen erscheint der LED-Indikator "Rot", wodurch angezeigt wird, dass die Batterien der Ohrhörer aufgeladen werden. Ein "Blau" aufleuchtender LED-Indikator zeigt an, dass die Batterien der Ohrhörer vollständig aufgeladen sind.

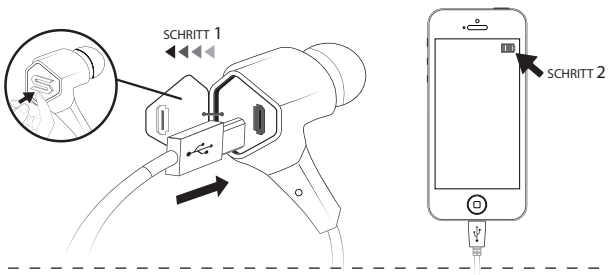

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version:
V4.0 + EDR mit Apt-X Decoder-Unterstützung

Profile:
A2DP, AVRCP, HSP, und HFP.

Codec:
mSBC

Reichweite:
10 Meter (33 Fuß)

Ladezeit (Volle Batterieladung):
Ca. 2 Stunden

Betriebsdauer:
bis zu 6.5 Stunden (Abhängig von der Lautstärkeeinstellung und Wiedergabeinhalten)

Bereitschaftsbetrieb:
bis zu 10 Tage

Abmessungen:
18H x 18B x 32T (mm) Ohrhörer, 575mm Kabellänge

Gewicht:
17g

MERKMALE UND FUNKTIONEN

1. Der Ohrhörer ist auch an der Öffnung, aus der die Tonausgabe erfolgt vollständig wasserfest. Der Ton kann möglicherweise nur noch gedämpft wahrgenommen werden, falls Wasser in die Öffnung gelangt.

2. Wenn Wasser in das Gerät eindringt, dann sollten Sie die Ohrhörer wie dargestellt halten und ca.10-20 mal darauf klopfen, um das Wasser aus dem Gehäuse zu entfernen. Legen Sie die Ohrhörer anschließend ca. 2-3 Stunden unter ein trockenes Tuch.

Bitte stellen Sie sicher, dass die USB-Buchse vor der Reinigung des Gerätes vollständig geschlossen und eingerastet ist.

HINWEIS: Die Wasser/Schweißfestigkeit Ihrer Ohrhörer entspricht den in dieser Anleitung angegebenen Schutzklassen. Fehlfunktionen auf Grund von Missbrauch oder Fehlbrauch durch den Kunden sind nicht unter der Garantieerklärung abgedeckt.

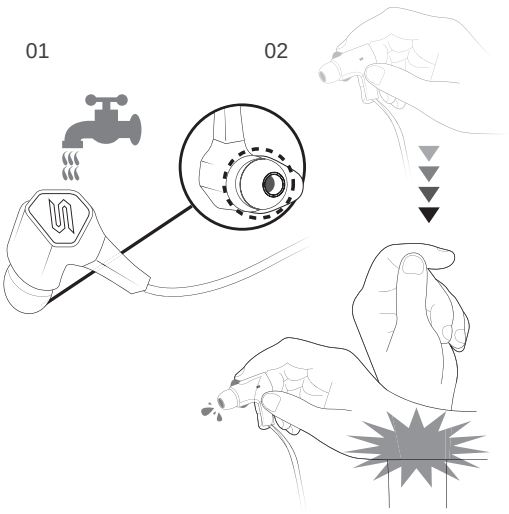

Besuchen Sie uns unter #SOULNATION

Bitte folgen Sie uns auf unseren „Social Media“-Plattformen für Nachrichten und Aktualisierungen!

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

WAS IST IN DER BOX

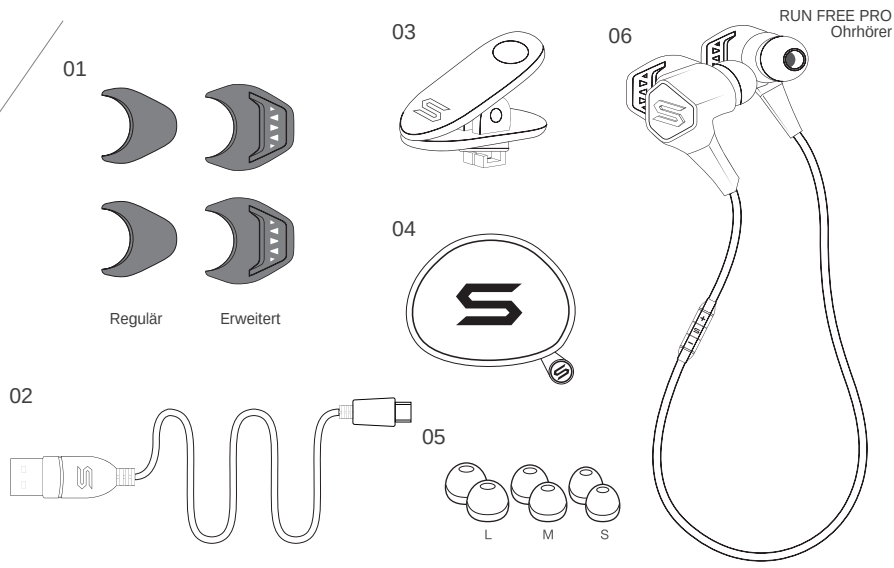

01 Anpassbare Ohrhalterungen
02 USB Aufladen-Kabel
03 Kabelklammer
04 Tragetasche
05 Austauschbare Ohrstöpsel

REGULÄRES TRAGEN IM OHR

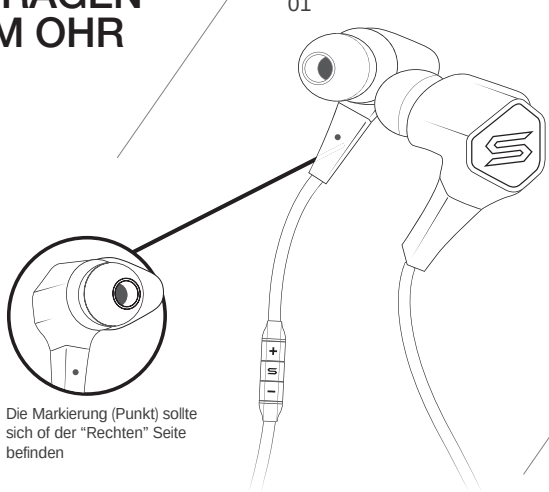

Die Markierung (Punkt) sollte sich of der “Rechten” Seite befinden

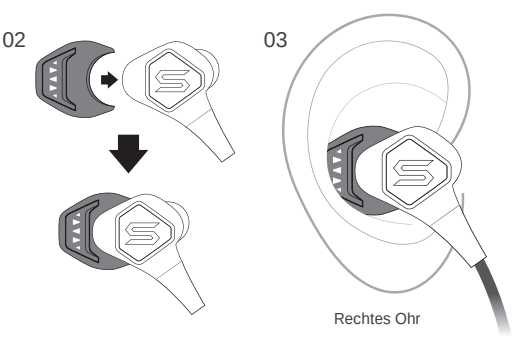

1. Wählen Sie die geeigneten Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), die am Besten und angenehmsten in Ihren Gehörgang passen, um einen optimalen Sitz und die Klangqualität zu garantieren.

Hinweis: Die Ohrstöpsel mittlerer Größe sind an den Ohrhörern installiert.

2. Anpassung der Ohrhalter (Erweiterter Sitz, Normaler Sitz)

Hinweis: Ohrhalter mit regulärem Sitz sind an den Ohrhörern installiert.

3. Führen Sie die Ohrhörer mit festem Sitz in den Gehörgang ein. Die Markierung (Punkt) sollte sich auf der “Rechten” Seite befinden.

TRAGEN ÜBER DEM OHR

(Optional für Training)

Die Markierung (Punkt) sollte sich of der “Linken” Seite befinden

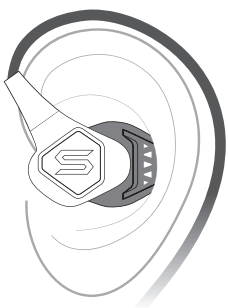

Linkes Ohr

ANMERKUNG: Die Option wobei die Ohrhörer über dem Ohr getragen werden eignet sich nicht für Anrufe. Genießen Sie die Musik mit dem Kabel im Nacken während Sie trainieren!

1. Wählen Sie die passenden Ohrstöpsel.

2. Anpassung der Ohrhalter (Erweiterter Sitz, Normaler Sitz)

Hinweis: Ohrhalter mit regulärem Sitz sind an den Ohrhörern installiert.

3. Wenden Sie die Ohrhörer, bevor Sie diese in den Gehörgang einführen. Die Markierung (Punkt) sollte sich auf der “Linken” Seite befinden.

⚠ WARNUNG

REINIGEN SIE DIESE OHRHÖRER NICHT WÄHREND DIE USB-BUCHSE ODER DAS BATTERIEFACH OFFEN ODER NICHT VOLLSTÄNDIG VERSCHLOSSEN SIND.

NIEMALS Alkohol, Farbverdünner, Reinigungsmittel, Shampoos oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Gerätes verwenden.

NIEMALS das Gerät absichtlich in Wasser tauchen.

NIEMALS diese Ohrhörer beim Schwimmen tragen.

NIEMALS die Ohrhörer versehentlich in der Waschmaschine mitwaschen.

HINWEIS: Die Wasserfestigkeit des Mirofons mit Fernbedienung entspricht nur der Schutzklasse IPX2, Tropffestigkeit. Waschen Sie das Mikrofon niemals unter fließendem Wasser, wie dies für die Ohrhörereinheit zulässig ist.

VERBINDEN UND MUSIK HÖREN !

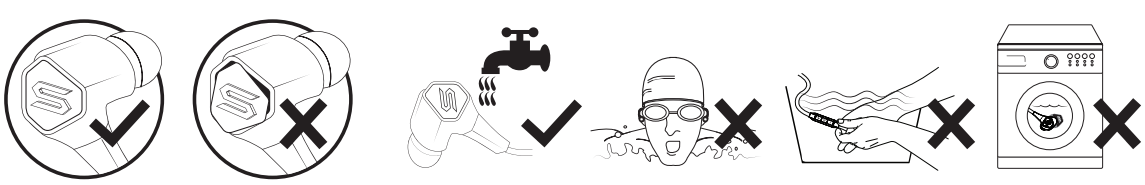

ESPAÑOL

RUN FREE PRO USER GUIDE

Auriculares Activos Inalámbricos con Bluetooth

SR06-UG-SP-2

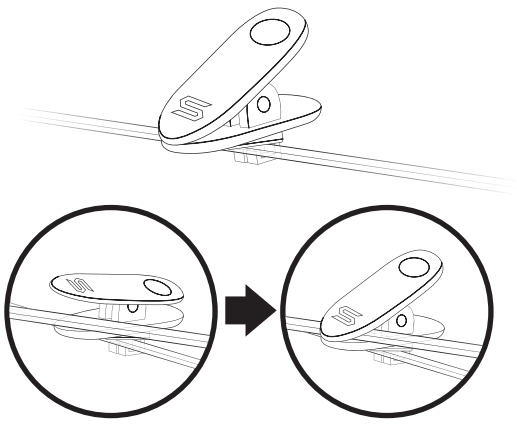

CONSEJO: El cable será más largo en esta opción de colocación. Puede usar el clip para plegar cable, de manera que no interfiera en su ejercicio.

VINCULACIÓN

1. En el modo apagado (OFF): Active el modo de vinculación manteniendo pulsado el botón central del mando a distancia durante 5 segundos hasta que la luz LED azul/roja comience a parpadear en los auriculares.

2. Active la función Bluetooth en su teléfono o dispositivo musical, que comenzará entonces a buscar dispositivos.

3. Encuentre "SOUL RUN FREE PRO" y selecciónelo (introduzca 0000 si se le pide la contraseña)

4. Un mensaje de voz o un pitido de aviso le indicará que el RUN FREE PRO está conectado.

5. En caso de no vincularse con éxito, pulse el botón central durante 5 segundos para apagar los auriculares y repita los pasos anteriores.
(Consulte también las instrucciones de su teléfono o dispositivo musical para más información).

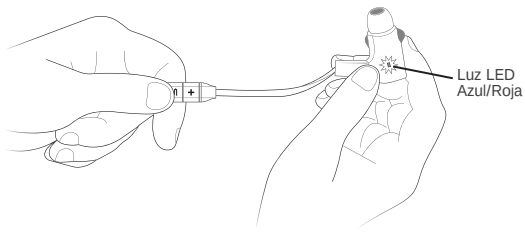

MODO DE VINCULACIÓN AUTOMÁTICA

1. Los dispositivos vinculados se memorizarán mutuamente salvo que se borre la información de la vinculación.

2. Una vez vinculados por primera vez, bastará con pulsar el botón central durante 3 segundos para que los auriculares se vinculen al teléfono o dispositivo musical automáticamente.

3. Para vincular un nuevo teléfono o dispositivo musical, acceda a la configuración de la función Bluetooth de su teléfono o dispositivo musical, borre el dispositivo vinculado y repita las instrucciones de "VINCULACIÓN" más arriba.

MULTIPUNTO
(VINCULACIÓN CON MÁS DE UN DISPOSITIVO)

1. Con la tecnología multipunto de SOUL podrá vincular y conectar sus auriculares hasta con dos dispositivos Bluetooth.

2. Los auriculares deben estar en el modo de espera (no conectados a ningún dispositivo o teléfono).

3. Para encenderlo, el usuario debe pulsar simultáneamente el botón de volumen "+" y el botón "Multifunción". Un tono le indicará al usuario que están encendidos.

4. Para apagarlo, el usuario debe pulsar simultáneamente el botón de volumen "-" y el botón "Multifunción". Un tono le indicará al usuario que están apagados.

CONTROLES REMOTOS DEL MICRÓFONO

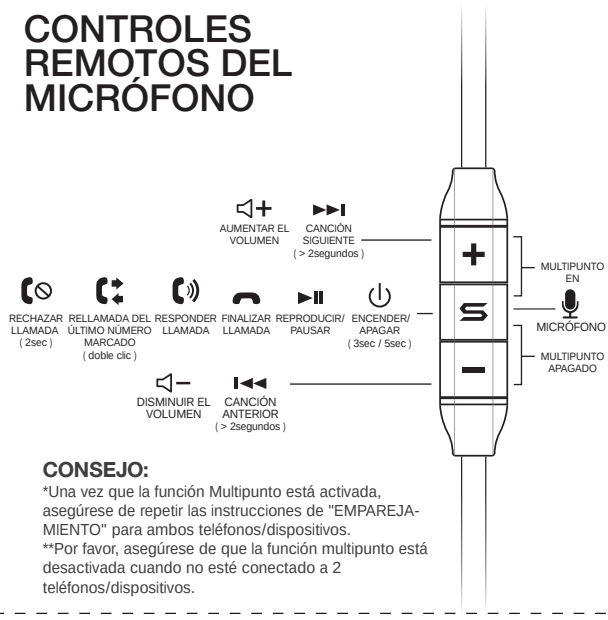

CONSEJO:
*Una vez que la función Multipunto está activada, asegúrese de repetir las instrucciones de "EMPAREJAMIENTO" para ambos teléfonos/dispositivos.
**Por favor, asegúrese de que la función multipunto está desactivada cuando no esté conectado a 2 teléfonos/dispositivos.

ESTADO DE LA BATERÍA Y RECARGA

1. Se recomienda recargar la batería antes de usar los auriculares por primera vez, aunque no es obligatorio. El RUN FREE PRO viene ya cargado, aunque el nivel de carga inicial puede variar.

2. El estado de la batería se indica en la esquina superior derecha de la pantalla de su iPhone.

3. El indicador de batería baja de sus auriculares se muestra con una luz LED roja. Recargue los auriculares cuando la luz parpadeante se vuelva de color rojo.

4. Durante la recarga, la luz LED roja le indica que los auriculares se están cargando. La luz LED azul le indica que los auriculares están recargados.

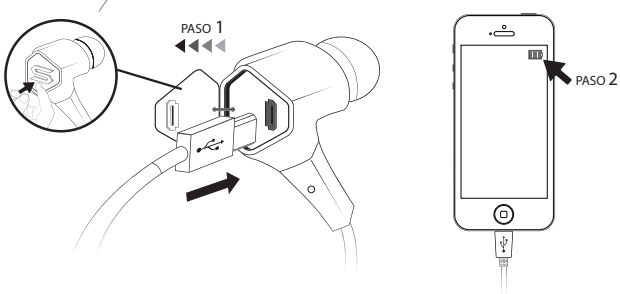

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth:
V4.0 + EDR compatible con el decodificador Apt-X

Perfil:
A2DP, AVRCP, HSP y HFP.

Codec:
mSBC

Alcance de la señal:
10 metros (33 pies)

Tiempo de carga (recarga completa):
Unas 2 horas

Autonomía:
hasta 6,5 horas (varía en función del contenido y el nivel del volumen)

Tiempo en modo de espera:
hasta 10 días

Dimensiones:
Medidas de los auriculares: 18 (alt.) x 18 (lar.) x 32 (prof.) (mm);
longitud del cable: 575 mm

Peso:
17g

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Los auriculares no son completamente impermeables por los orificios de salida del sonido. El sonido puede atenuarse un poco si penetra agua en su interior.

2. Cuando ocurra esto, sujete los auriculares como se muestra en la ilustración y dele unos 10-20 golpecitos para sacar el agua. Coloque un paño seco debajo de los auriculares unas 2 ó 3 horas.

Por favor, asegúrese de que la tapa de la batería USB está bien cerrada y asegurada antes de limpiar los auriculares.

NOTA: El nivel de impermeabilidad/resistencia al sudor de sus auriculares está basado en las medidas declaradas en este manual. El mal funcionamiento de los auriculares debido al uso inapropiado por parte de cliente no está cubierto por la garantía.

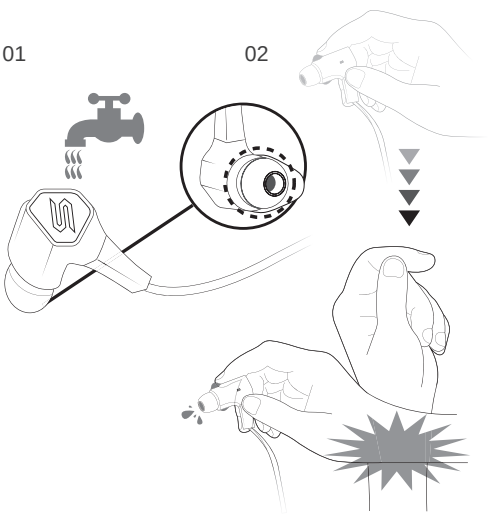

SOUL®

Únete a #SOULNATION

¡Síguenos en nuestras plataformas de medios sociales para obtener noticias y actualizaciones!

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

CONTENIDO DE LA CAJA

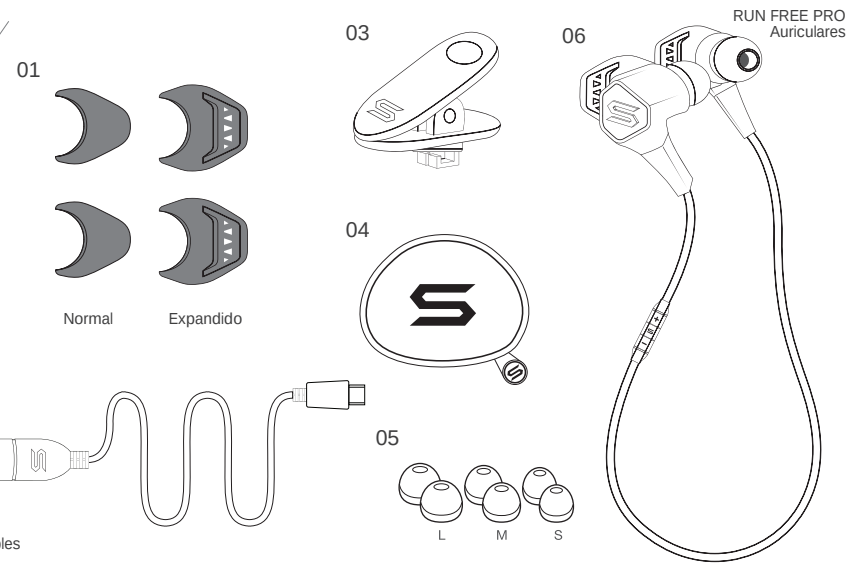

01 Sistema de sujeción auricular personalizable
02 Cable USB de recarga
03 Pinza de cable
04 Funda de transporte
05 Almohadillas auriculares intercambiables

COLOCACIÓN INTRAAURICULAR HABITUAL

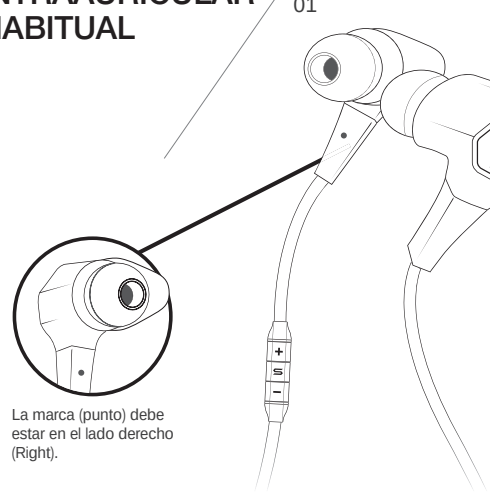

1. Elija unas almohadillas auriculares adecuadas (X-Pequeño, Pequeño, Mediano, Grande) que se ajusten con mayor comodidad al interior de sus oídos para conseguir una sujeción segura y disfrutar de un sonido de calidad superior.

Nota: Los auriculares llevan instaladas unas almohadillas de tamaño medio.

2. Personalice el Enganche de sus Auriculares (Ajuste Expandido, Ajuste Normal).

Nota: El Enganche Auricular de Ajuste Normal viene instalado en los auriculares. Mostrar ilustración de cómo quitarse los Enganches Auriculares

3. Inserte los auriculares hasta que se acomoden a sus oídos. La marca (punto) debe estar en el lado derecho (Right).

COLOCACIÓN SUPRAAURICULAR

(Opcional para el ejercicio)

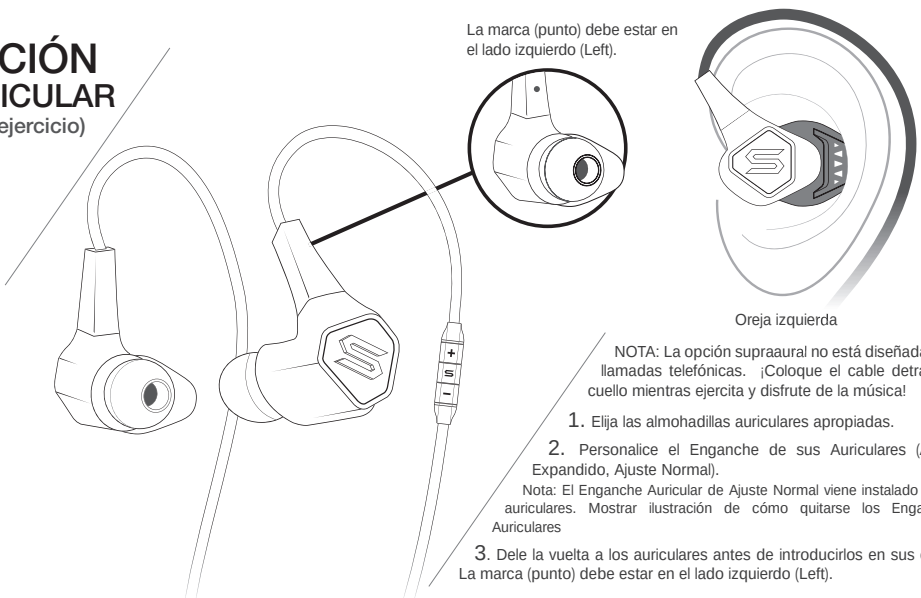

NOTA: La opción supraaural no está diseñada para llamadas telefónicas. ¡Coloque el cable detrás del cuello mientras ejercita y disfrute de la música!

1. Elija las almohadillas auriculares apropiadas.

2. Personalice el Enganche de sus Auriculares (Ajuste Expandido, Ajuste Normal).

Nota: El Enganche Auricular de Ajuste Normal viene instalado en los auriculares. Mostrar ilustración de cómo quitarse los Enganches Auriculares

3. Dele la vuelta a los auriculares antes de introducirlos en sus oídos. La marca (punto) debe estar en el lado izquierdo (Left).

⚠ ADVERTENCIA

NO LAVE LOS AURICULARES CON LA TAPA DE LA BATERÍA USB ABIERTA O AFLOJADA.

NO utilice alcohol, diluyentes de pintura, detergente, champú, u otros disolventes para limpiar de la unidad.

NO sumerja los auriculares intencionalmente en el agua.

NO lleve puestos los auriculares al nadar.

NO lave los auriculares en una lavadora.

NOTA: El control remoto del micrófono solo es resistente al agua hasta un grado equivalente a IPX2 de resistencia al goteo. No los lave con agua del grifo de la misma manera que lo haría con los auriculares.

¡CONÉCTESE Y EMPIECE A DISFRUTAR DE LA MÚSICA !

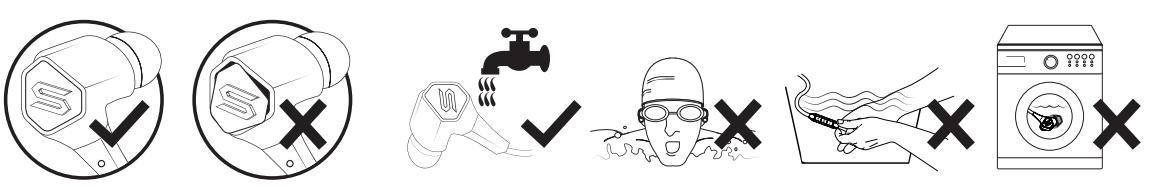

日本語

RUN FREE PRO USER GUIDE

Bluetooth対応のアクティブイヤフォン

SR06-UG-JP-2

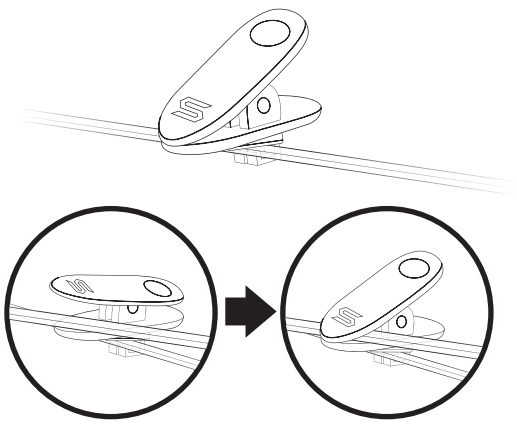

チップ: このウェアリングオプションを使うとき、ケーブルは長くなります。自由自在な動きを確保するために、クリックを使って、ケーブルを短くすることができます。

ペアリング

1. 本製品の電源が切れている状態でセーター ボタンを5秒以上押し続け、ペアリングモードにします。LEDの点灯赤青交互に点灯します。

2. 相手側BLUETOOTH機器でペアリング操作を行い、本機を検索する。

3. 相手側 Bluetooth 機器の画面に表示されている「SOUL RUN FREE PRO」を選択します。相手側 Bluetooth 機器の画面でパスコードを要求されたら「0000」と入力します。

4. 音声プロンプトまたはビープ音を聞いたら接続完了です。

5. ペアリング作業を完了しなかった場合、セーターボタンを 5 秒以上押し続け、もう一度最初からペアリングを行なってください。
（相手側 Bluetooth 機器の取扱説明書を取扱説明書をご確認ください。）

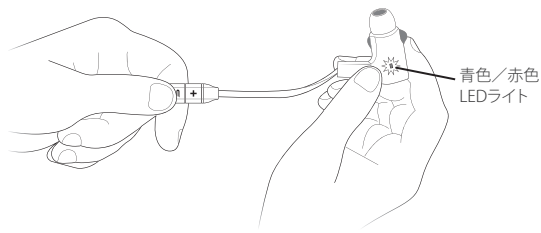

自動ペアリングモード

1. 一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。

2. 一度ペアリングすれば、セーター ボタンを 3 秒以上押し続け、相手側 Bluetooth 機器に自動的にペアリングします。

3. 新しい Bluetooth 機器をペアリングする場合、もう一度上記のペアリングを行なってください。

リモートコントロールマイク

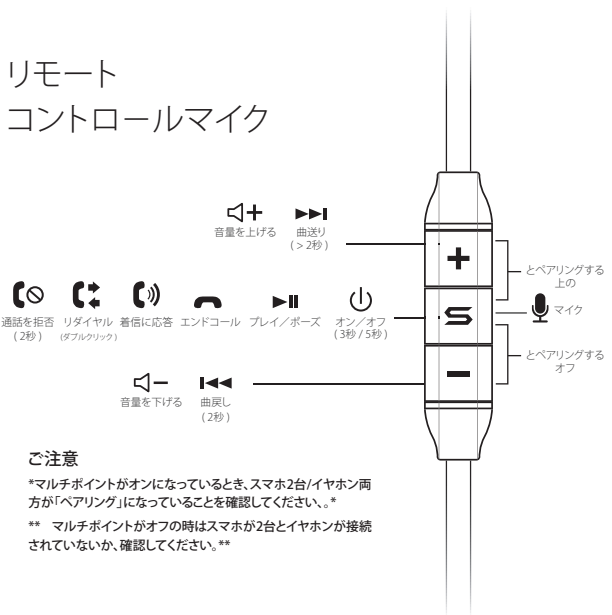

複数のBLUETOOTH機器とペアリングする

1. 本製品は最大 2 台までペアリング登録できます。

2. ヘッドセットがスタンバイモードになっていませんか？（他デバイスまたは電話とは接続されていません）

3. 電源を入れるには、音量「＋」ボタンと「マルチファンクション」ボタンを同時に押してください。起動音が鳴ります。

4. 電源を切るには、音量「－」ボタンと「マルチファンクション」ボタンを同時に押してください。停止音が鳴ります。

ご注意

マルチポイントがオンになっているとき、スマホ2台/イヤホン両方が「ペアリング」になっていることを確認してください。。

**** マルチポイントがオフの時はスマホが2台とイヤホンが接続されていないか、確認してください。****

バッテリ寿命と充電

1. 初めてSOULをつかうまえに、充電を行うことをしなくてもいいです。RUN FREE PRO はプリチャージするのに、充電はお勧めです。

2. 電池残量はiphone画面の右上隅で示されます。

3. 電池残量が少なくなった場合、LEDが赤色に点滅します。LEDの点滅がはじまったら、充電してください。

4. 充電のとき、赤色LEDが点灯します。青いLEDが点灯すると、充電完了となります。

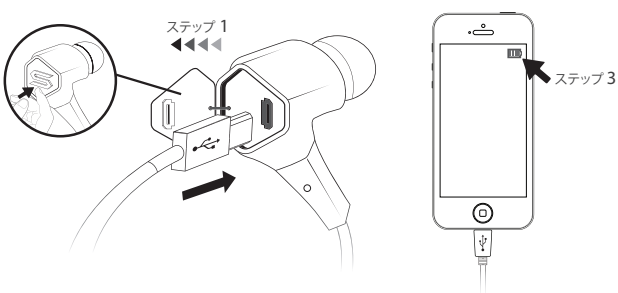

仕様

BLUETOOTH標準規格:
V4.0 + EDR準拠

対応BLUETOOTHプロファイル:
A2DP, AVRCP, HSP, HFP.

対応コーデック:
mSBC

最大通信距離:
10m 以内

充電時間:
約2時間

連続通信時間:
最大約6.5時間（音楽再生時間含む）

連続待ち受け時間:
最大約10日

外形寸法:
18H x 18W x 32D (mm) イヤホンサイズコード長575mm

質量:
17g

防滴仕様水 / 汗

1. 本製品は音が出力される所が完全防水ではないので、水が本製品に入れば、音が出力できないかもしりません。

2. その場合は、図のようにイヤホンを持って、10ー20回パットして、水を脱げます。そして、イヤホンを乾いた布の上に2ー3時間置きます。

イヤホンを洗う前、USB充電ジャックが閉めたことを確認してください。

ノート:本取扱説明書で指示された操作して下さい。お客様の不適切な扱いによる破損、本社は保証しないです。

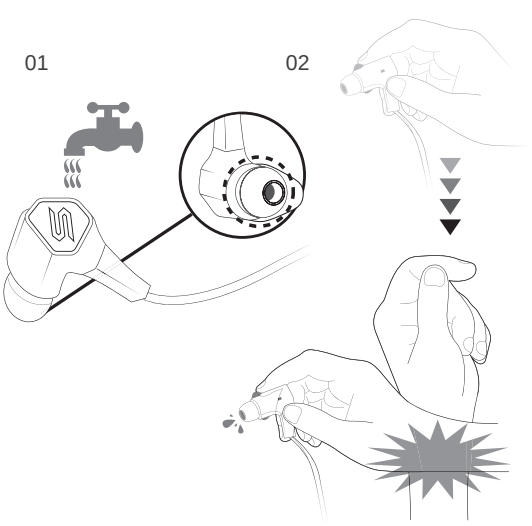

SOUL®

Join #SOULNATION

SOULの最新情報は外部サービスに掲載いたします。SOULのファンになってください!

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

セット内容

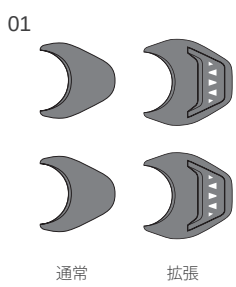

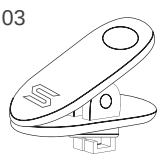

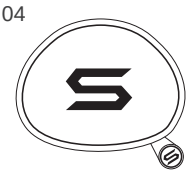

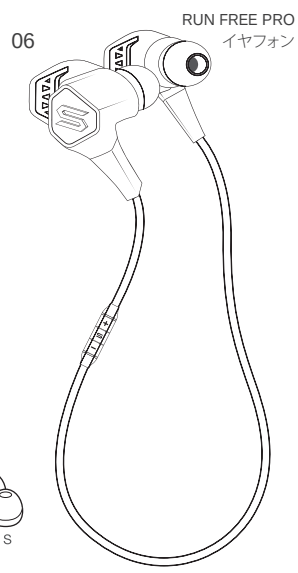

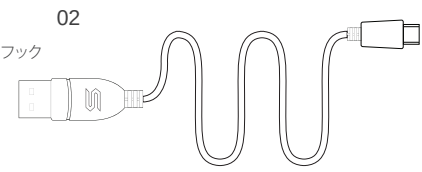



01 カスタマイズ可能なイヤーフック
02 USB充電ケーブル
03 ケーブルクリップ
04 キャリーケース
05 交換可能なイヤーチップ

正規のインナーイヤーウェアリング使用ガイド

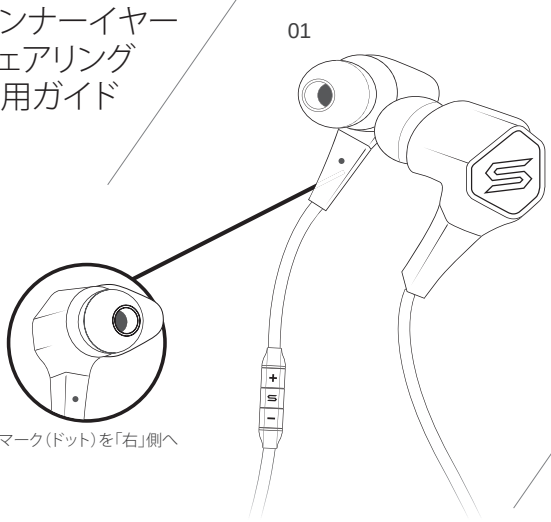

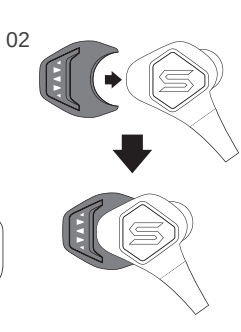

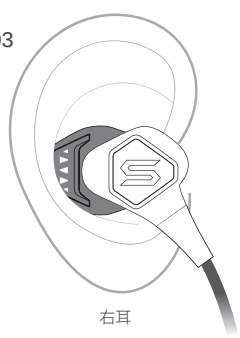

1. 製品は、3サイズのシリコンイヤピースS、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。よりよい音質で楽しんでいただくために、イヤピースのサイズを換えて、イヤピースを耳の収まりのよい位置に調節してください。
2. イヤロックを耳のサイズにカスタマイズするように調整します(エスペンドフィット、レギュラーフィット)。
お買い上げ時はレギュラーフィットイヤロックが装着されています。
3. 耳にイヤホンを挿入します。マーカー(ドット)は右側にあるべきです。

正規のオーバーイヤーウェアリング使用ガイド
(スポーツ向け)

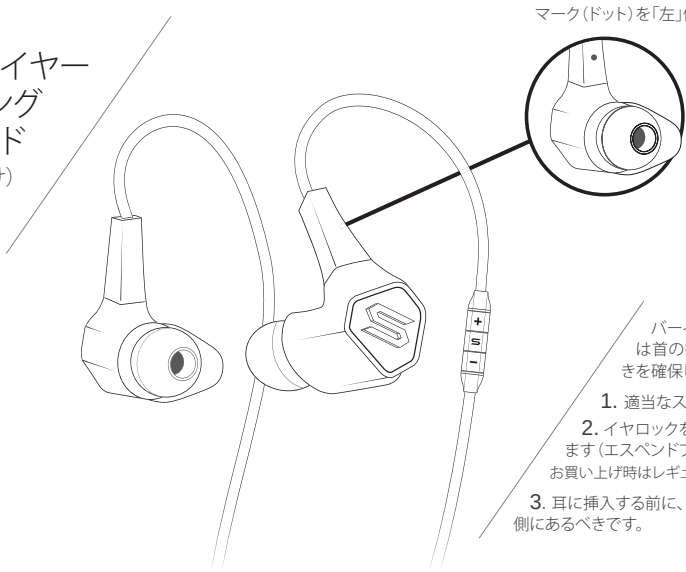

バーイヤーウェアリングはスポーツ向けです・ワイヤは首の後ろに通して、最適な使い心地と自由自在な動きを確保します。

1. 適当なスペアーイヤーピースを選びます。
2. イヤロックを耳のサイズにカスタマイズするように調整します(エスペンドフィット、レギュラーフィット)。
お買い上げ時はレギュラーフィットイヤロックが装着されています。
3. 耳に挿入する前に、イヤホンを折り返します。マーカー(ドット)は左側にあるべきです。

⚠ 使用上のご注意

USB充電ジャックが開けるとき、イヤホンを洗わないで下さい。

アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプー、または他の溶剤は使用しないで下さい。

イヤホンを水の中に投げ入れないで下さい。

水泳のとき、イヤホンを使わないで下さい

イヤホンを洗濯機に洗わないで下さい。

ノート: リモートコントロールマイクはIPX2 規格準拠の程度まで防水です。
ほかのイヤホン部件のように流水で洗うことができません。

接続して、音楽を聴きましょう!

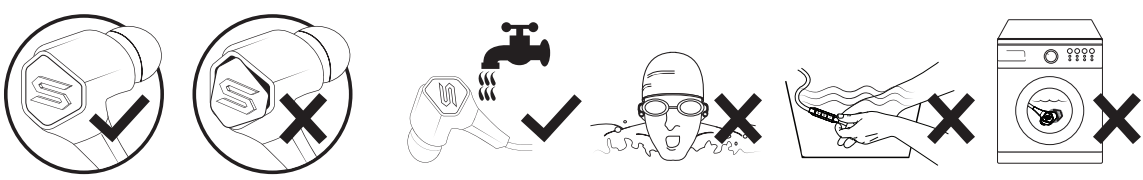

한국어

RUN FREE PRO
사용 안내서

블루투스 무선 활동형 이어폰

SR06-UG-KR-2

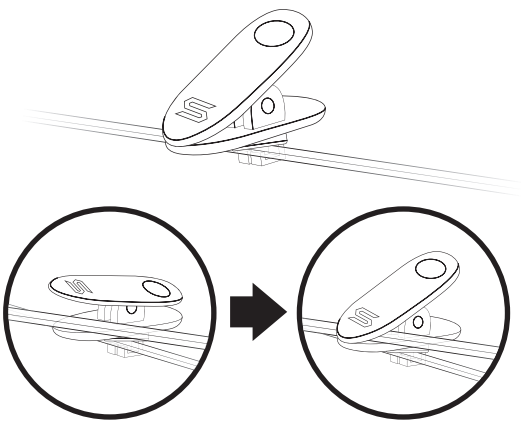

팁: 이 착용 옵션에서는 케이블이 더 깁니다. 클립을 사용해 케이블을 짧게 줄여야 운동할 때 방해가 되지 않습니다.

페어링

1. "OFF" 위치에서 리모컨 중앙 버튼을 이어폰에 청색/적색 LED 등이 점멸할 때까지 꾹 눌러서 페어링 모드를 "ON" 상태로 바꿉니다.

2. 전화/음악 플레이어의 블루투스 기능을 켭니다. 그러면 기기를 검색하기 시작합니다.

3. "SOUL RUN FREE PRO"를 찾아 선택합니다(프롬트가 표시되는 경우 암호 "0000"을 입력하시면 됩니다).

4. 음성 프롬트나 삐 소리가 나면서 RUN FREE PRO가 연결되었음을 알려 줍니다.

5. 페어링이 실패하는 경우, 중앙 버튼을 5초간 눌러 이어폰 전원을 껐다가 과정을 다시 반복합니다. (자세한 사항은 전화/음악 플레이어 사용 설명서도 함께 참고하시기 바랍니다.)

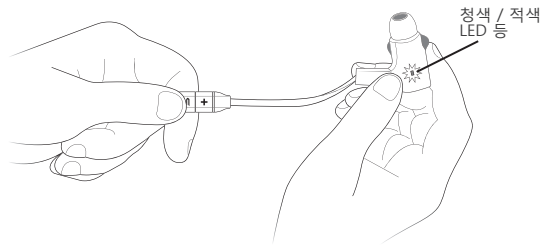

자동 페어링 모드

1. 페어링된 장치들은 페어링 정보를 삭제하지 않는 한 페어링 상대 장치를 기억합니다.

2. 첫 페어링 이후에는 중앙 버튼을 3초간만 누르면 이어폰이 자동으로 전화/음악 플레이어와 페어링됩니다.

3. 새 전화/음악 플레이어와 페어링하려면 해당 전화/음악 플레이어의 블루투스 설정으로 가서 페어링 했던 기기를 삭제한 다음 위의 "페어링" 과정을 반복하시면 됩니다.

멀티포인트
(여러 기기와의 페어링)

1. SOUL 멀티포인트 기술의 사용으로 이어폰에 최대 2대의 블루투스 기기를 페어링-연결해 사용하실 수 있습니다.

2. 헤드셋은 반드시 대기 모드(다른 기기나 전화와 일체 연결되어 있지 않은 상태)에 두어야 합니다.

3. 기능을 켜려면 음량(볼륨) "+" 버튼과 " 멀티기능(Multifunction)" 버튼을 함께 누르면 됩니다. 사용자는 삐 소리를 듣고 이 기능이 활성화되었음을 알 수 있습니다.

4. 기능을 끄려면 음량 "-" 버튼과 " 멀티기능(Multifunction)" 버튼을 함께 누르면 됩니다. 사용자는 삐 소리를 듣고 이 기능이 비활성화되었음을 알 수 있습니다.

마이크 리모컨

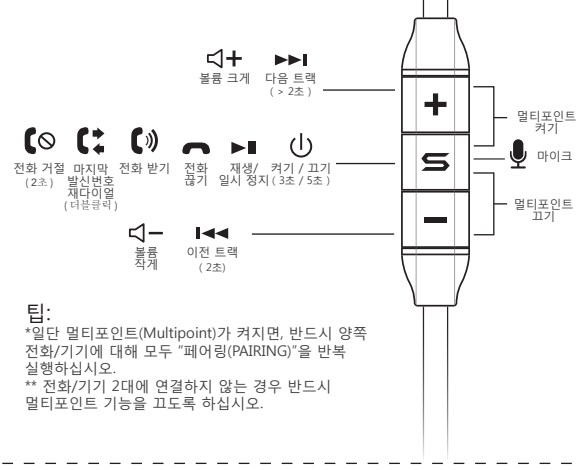

팁:
*일단 멀티포인트(Multipoint)가 켜지면, 반드시 양쪽 전화/기기에 대해 모두 "페어링(PAIRING)"을 반복 실행하십시오.
** 전화/기기 2대에 연결하지 않는 경우 반드시 멀티포인트 기능을 끄도록 하십시오.

배터리 수명 및 충전

1. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하는 것이 좋지만 반드시 그렇게 해야 하는 것은 아닙니다. RUN FREE PRO는 사전에 충전되어 있지만 충전량은 기기마다 다를 수 있습니다.

2. 남은 배터리 수명은 iPhone 화면 오른쪽 상단 코너에 표시되어 있습니다.

3. 이어폰의 배터리가 얼마 남지 않은 경우 적색 LED 등이 켜집니다. 점멸하는 등이 적색으로 바뀌면 배터리를 충전하십시오.

4. 충전 중 적색 LED 등은 이어폰이 충전 중임을 나타냅니다. 청색 LED 등은 이어폰이 완전히 충전되었음을 나타냅니다.

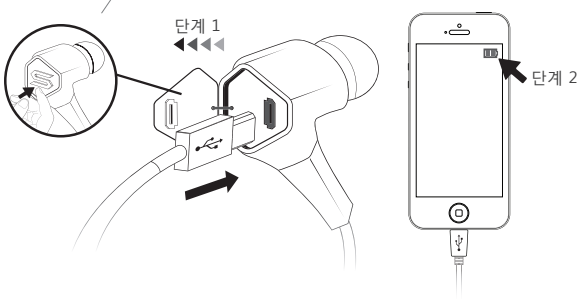

명세

블루투스 버전:
V4.0 + EDR, Apt-X 디코더 지원

프로필:
A2DP, AVRCP, HSP 및 HFP

코덱:
mSBC

범위:
10미터(33피트)

충전 소요 시간 (100% 충전):
약 2시간

작동 시간:
최대 8시간(음량 및 콘텐츠에 따라 달라짐)

대기 시간:
최장 10일

크기:
이어폰 크기: 18H x 18W x 32D(mm) , 코드 길이: 575mm

중량:
17g

방수/방한
(땀 방지)

1. 이어폰은 소리가 나오는 곳은 완전히 방수가 아닙니다. 안에 물이 들어가면 소리가 작게 나올 수 있습니다.

2. 그렇게 된 경우, 그림에서 처럼 이어폰을 잡고 10-20회 정도 톡톡 두드려 물기를 제공해 주십시오. 이어폰 아래에 마른 수건을 2-3시간 정도 깔아 두십시오.

청소하기 전에 USB 배터리 커버가 완전히 닫혀 제대로 잠겨 있는지 확인하십시오.

참고: 이어폰의 방수/방한 성능은 본 설명서 상의 명세를 바탕으로 합니다. 사용자의 잘못된 사용으로 인한 오작동은 보증 적용 대상이 아닙니다.

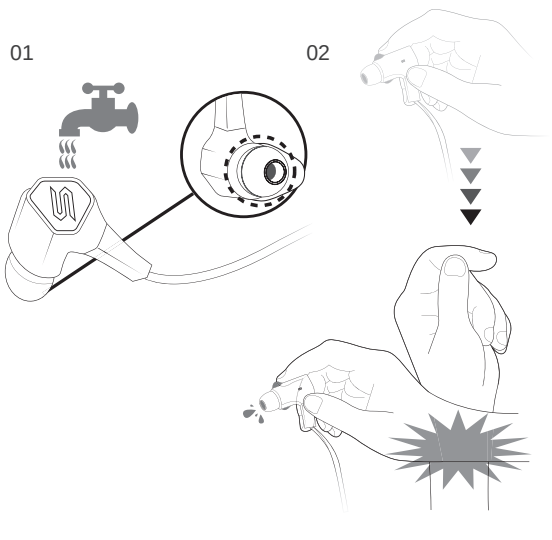

SOUL®

#SOULNATION과 함께하세요.
소셜 미디어에서 Soul을 팔로우하고 새 소식과 업데이트를 받아 보세요!

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

내용물

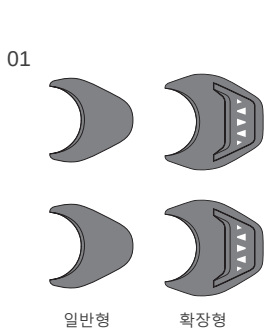

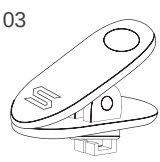

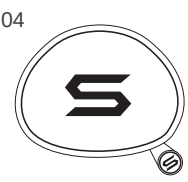

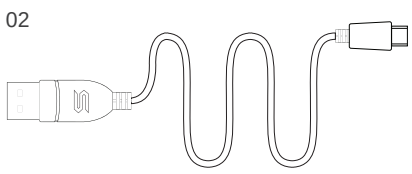

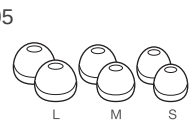

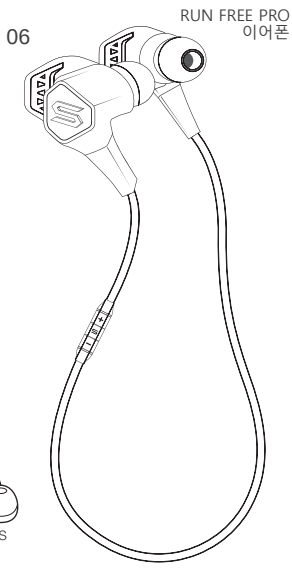

01 맞춤 설정형 이어락
02 USB 충전 케이블
03 케이블 클립
04 휴대용 케이스
05 교환용 이어 팁

일반형 인이어 착용법

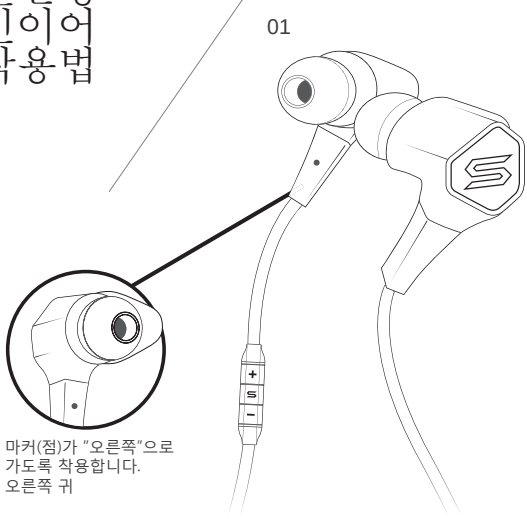

마커(점)가 "오른쪽"으로 가도록 착용합니다.
오른쪽 귀

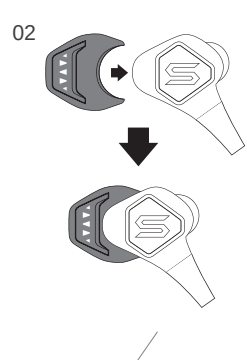

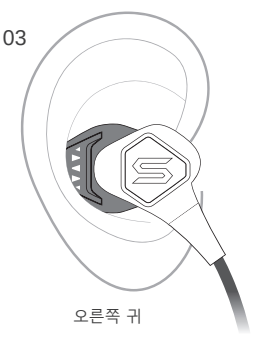

오른쪽 귀

1. 본인의 귀 안에 가장 편안하게 꼭 맞는 이어 팁(소, 중, 대)을 선택해야 빠지지 않고 최고의 음질을 경험할 수 있습니다.
참고: 중간 크기는 이미 이어폰에 끼워져 있습니다.

2. 이어 락을 맞춤 설정 합니다(확장형 핏, 일반형 핏).
참고: 일반형 핏 락은 이미 이어폰에 끼워져 있습니다.

3. 이어폰을 양쪽 귀에 끼웁니다. 마커(점)이 "오른쪽"에 오도록 끼워야 합니다.

"오버 이어" 착용
(운동 중 선택 사항)

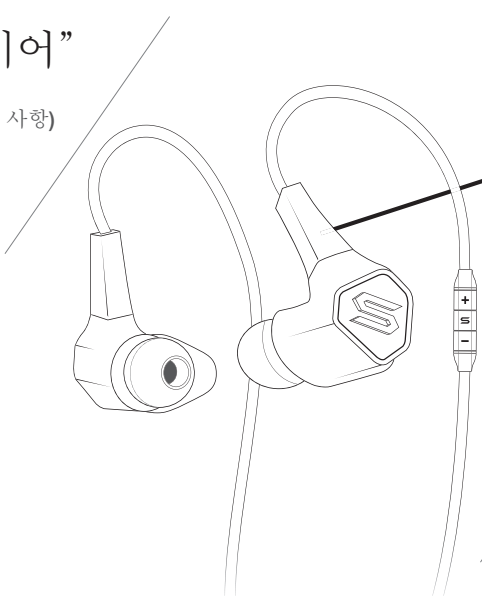

마커(점)이 "왼쪽"에 오도록 끼웁니다

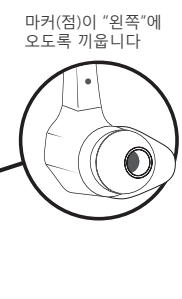

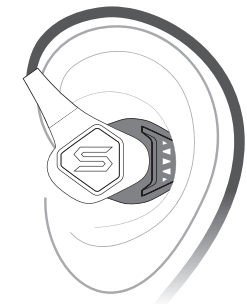

왼쪽 귀

참고: 오버 이어 착용 옵션은 통화용이 아닙니다. 운동하시는 동안은 코드가 목 뒤에 오도록 "오버 이어" 형태로 착용한 채로 음악을 즐기세요!

1. 맞는 이어 팁을 선택합니다.

2. 이어 락을 맞춤 설정합니다(확장형 핏, 일반형 핏).
참고: 일반형 핏 락은 이미 이어폰에 끼워져 있습니다.

3. 귀에 삽입하기 전에 이어폰을 뒤집으십시오. 이번에는 마커(점)이 "왼쪽"에 오도록 끼우셔야 합니다.

⚠ 경고
배터리 커버가 열려 있거나 헐거운 상태에서 이어폰을 씻지 마십시오.
알코올, 페인트 시너, 세제, 샴푸 또는 기타 세척용 용제를 사용하지 마십시오.
이어폰을 일부러 물에 넣지 마십시오.
수영할 때 이어폰을 착용하지 마십시오.
이어폰을 세탁기에 넣고 세척하지 마십시오.

참고: 리모컨 마이크는 IPX2 방적형(drip-proof) 명세에 상응하는 정도까지만 방수 기능을 갖고 있습니다. 이어폰을 세척하듯이 흐르는 물에 세척하지 마십시오.

연결해 들어 보세요!

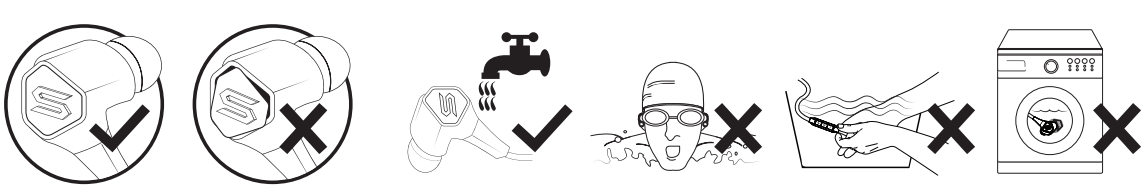

繁體中文

RUN FREE PRO USER GUIDE

無線有源藍牙耳機

SR06-UG-TC-2

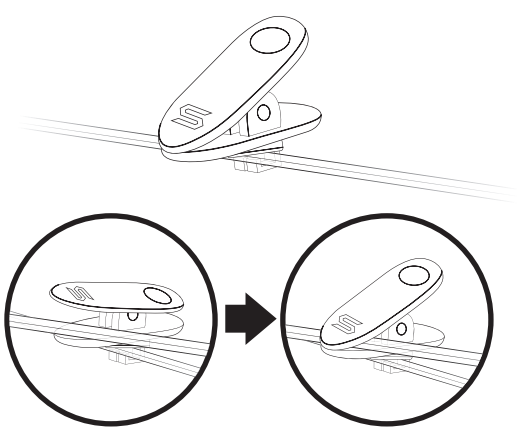

小貼士：使用此佩戴方式時線纜會更長。為免妨礙運動，您可以使用耳機夾子夾住線纜。

配對

1. 該功能默認為“關閉”。按住遙控的中心按鈕5 秒直至耳機上的藍色/紅色LED 指示燈開始閃爍，即可“啟動”配對模式。
2. 打開您的電話/音樂設備的藍牙功能，接著其將搜索耳機。
3. 從列表中找到並選中“SOUL RUN FREE PRO”（若有提示，請輸入密碼 0000）
4. 此時會發出語音提示或嘟嘟聲，這表明已與RUN FREE PRO 建立了連接。
5. 如果配對失敗，請按住中心按鈕5 秒以關閉耳機，然後重複上述流程。（您也可以參閱您的手機/音樂設備手冊以了解更多信息）

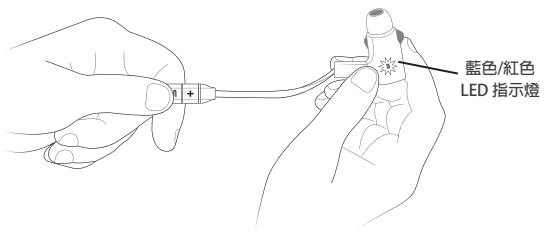

自動配對模式

1. 系統將存儲已配對的設備信息，直至其被刪除。
2. 配對一次後，只需按下中心按鈕3 秒，耳機即會與手機/音樂設備自動配對。
3. 要與新的手機/音樂設備配對，請進入您的手機/音樂設備的藍牙設置頁並按上述“配對”說明進行操作。

多點連接

（與多個設備配對）

1. 利用SOUL 多點連接技術，您可以將耳機與最多兩個藍牙設備配對連接。
2. 耳機必須處於待機模式（沒有與任何設備或手機連接）
3. 同時按下音量“+”和“Multifunction”按鈕即可打開。用戶會聽到一個提示音，表示已激活此功能。
4. 同時按下音量“-”和“Multifunction”按鈕即可關閉。用戶會聽到一個提示音，表示已停用此功能。

遙控麥克風

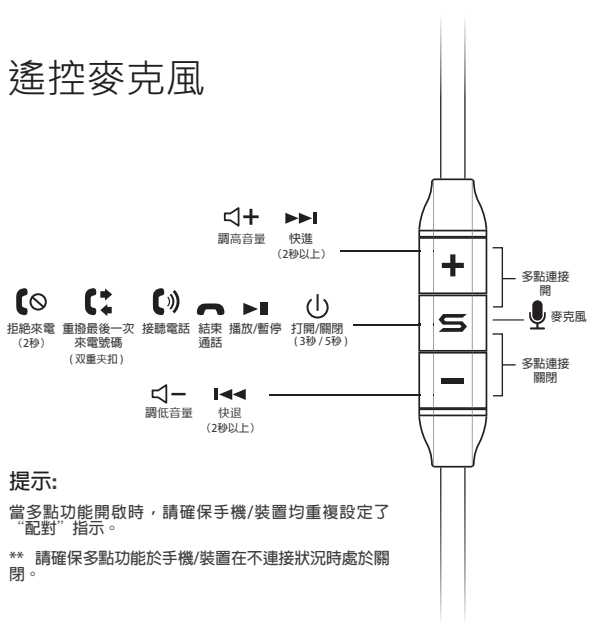

提示:

當多點功能開啟時，請確保手機/裝置均重複設定了“配對”指示。

** 請確保多點功能於手機/裝置在不連接狀況時處於關閉。

電池使用時間及充電

1. 建議在首次使用耳機前對其進行充電，但不充也沒有關係。雖然RUN FREE PRO 已經預充電，但可視情況執行首次充電。
2. iPhone 屏幕的右上角會指明電池的剩餘電量。
3. LED 指示燈呈紅色亮起表明電池電量低。此時請及時給耳機充電。
4. 充電時，LED 指示燈呈紅色亮起表明耳機正在充電；呈藍色亮起表明耳機已充滿電。。

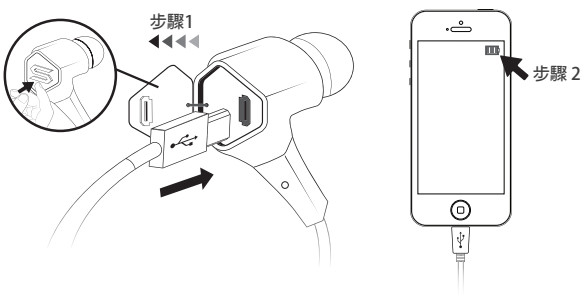

規格

藍牙版:
V4.0 + EDR 且支持 Apt-X 編解碼器

配置文件:
A2DP、AVRCP、HSP 和 HFP

編解碼器:
mSBC

遙控範圍:
10 米（33 英尺）

充電時間（充滿）:
约 2 小时

使用時間:
最長 6.5 小時（取決於音量和內容）

待機時間:
最長 10 天

尺寸:
耳機為18H x 18W x 32D (mm)，線纜長度為575mm

重量:
17g

防水 / 防汗

1. 耳機並非完全防水，聲音輸出位置不防水。如果有水進入耳機內部，會使發出的聲音變得低沉。
2. 若設備進水，請按圖示說明拿住耳機輕拍10-20 次以去除水分，然後將耳機放在乾布上靜置2-3 小時。

清潔耳機前，請確保USB 電池蓋完全密封並鎖定到位。

注：耳機的防水/防汗性能僅達到本手冊說明的水平。因客戶誤操作導致的故障不在保修範圍內。

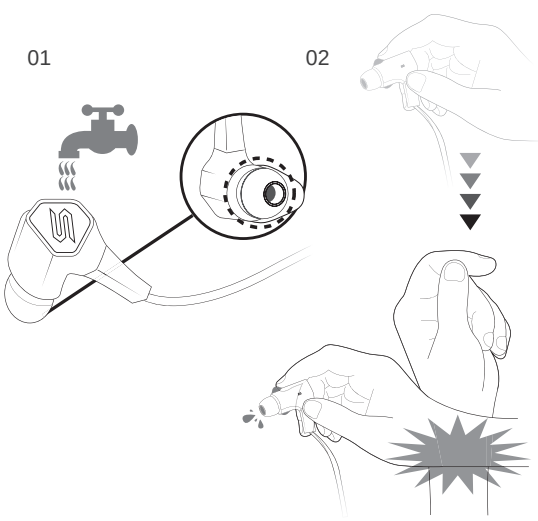

SOUL®

加入 #SOULNATION

請關注我們的社交媒體賬號以了解最新動向！

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

物品清單

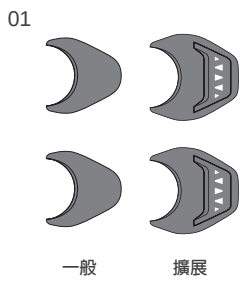

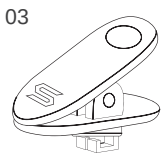

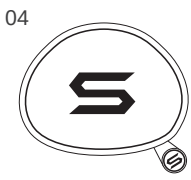

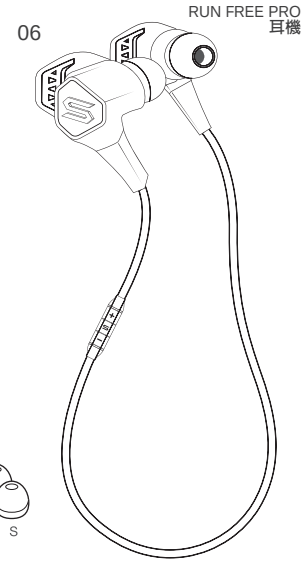

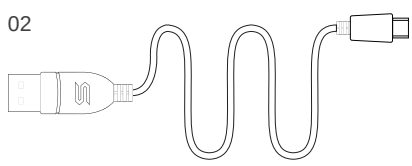

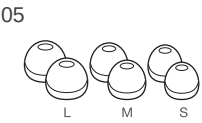

01 可定制耳機固定器
02 USB 充電線纜
03 線纜夾扣
04 便攜盒
05 可更換耳塞

一般入耳式佩戴說明

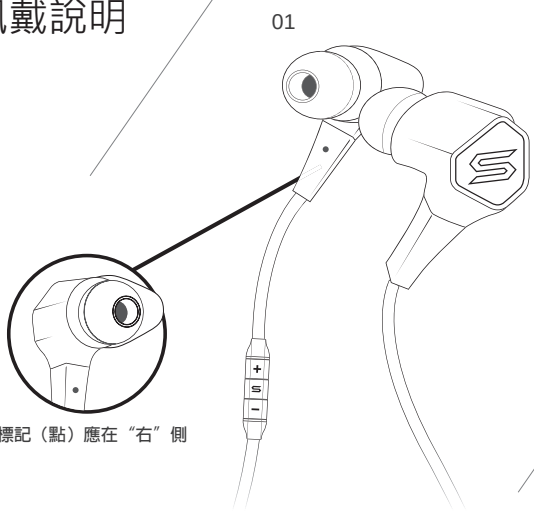

標記（點）應在“右”側

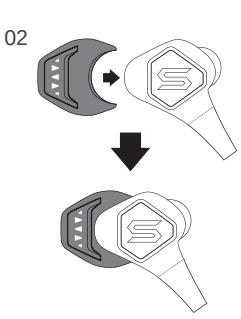

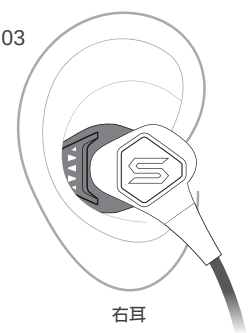

1. 佩戴合適的耳塞（包括大、中、小等尺寸）以實現最佳的佩戴感並確保雙耳內呈現最安全、舒適的完美音質。
注：耳機上默認安裝的是中等尺寸的耳塞

2. 選擇貼合您耳朵的耳機鎖（提供一般和加大兩種）。注：耳機上默認安裝的是一般耳機鎖。插入移除耳機鎖的圖片

3. 將耳機輕輕塞入耳朵。標記（點）應在“右”側。

頭戴式佩戴說明

（專為運動設計）

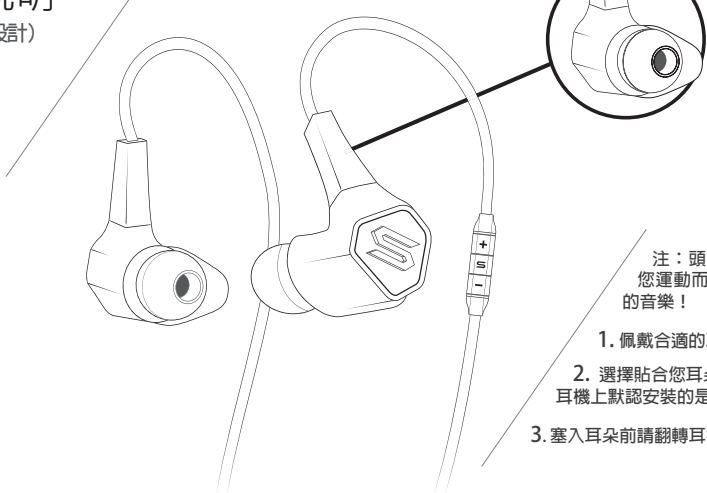

標記（點）應在“左”側

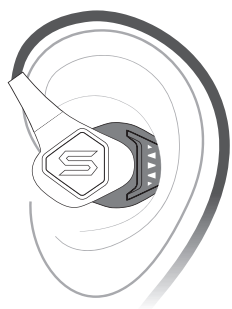

左耳

注：頭戴式不適用於通話。這種佩戴方式專為伴您運動而生，讓您在揮灑汗水的同時盡情享受動聽的音樂！

1. 佩戴合適的耳塞。

2. 選擇貼合您耳朵的耳機鎖（提供一般和加大兩種）。注：耳機上默認安裝的是一般耳機鎖。插入移除耳機鎖的圖片

3. 塞入耳朵前請翻轉耳機。現在標記（點）應在“左”側。

⚠ 警告

切勿在USB 電池蓋打開或鬆散的情況下清潔耳機。

切勿使用酒精、涂料稀释剂、洗涤剂、洗发剂或其他溶剂进行清洗。

切勿特意將耳機浸入水中。

切勿佩戴耳機游泳。

切勿在洗衣機內清洗耳機。

注：遙控麥克風的防水級別僅為IPX2 防滴。切勿按照清洗耳機的方式用自來水沖洗遙控麥克風。

連接耳機，暢享音樂 ！

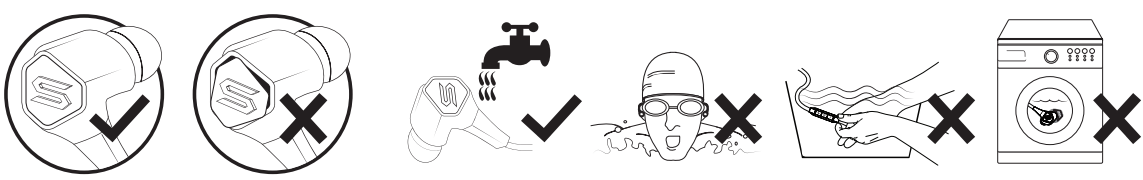

简体中文

RUN FREE PRO USER GUIDE

无线有源蓝牙耳机

SR07-UG-SC-2

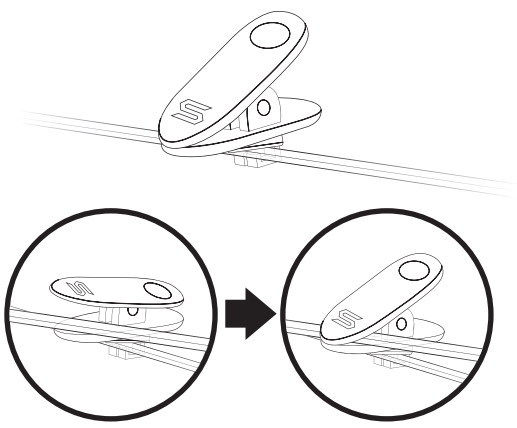

小贴士：使用此佩戴方式时线缆会更长。为免妨碍运动，您可以使用耳机夹子夹住线缆。

配对

1. 该功能默认为“关闭”。按住遥控的中心按钮5 秒直至耳机上的蓝色/红色 LED 指示灯开始闪烁，即可“启动”配对模式。

2. 打开您的电话/音乐设备的蓝牙功能，接着其将搜索耳机。

3. 从列表中找到并选中 “SOUL RUN FREE PRO”（若有提示，请输入密码 0000）

4. 此时会发出语音提示或嘟嘟声，这表明已与 RUN FREE PRO 建立了连接。

5. 如果配对失败，请按住中心按钮 5 秒以关闭耳机，然后重复上述流程。（您也可以参阅您的手机/音乐设备手册以了解更多信息）

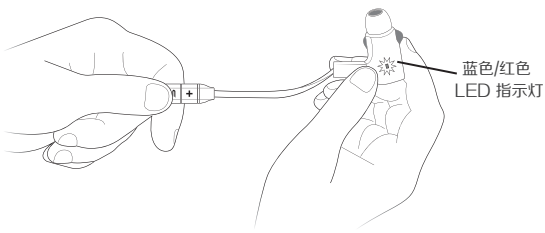

自动配对模式

1. 系统将存储已配对的设备信息，直至其被删除。

2. 配对一次后，只需按下中心按钮 3 秒，耳机即会与手机/音乐设备自动配对。

3. 要与新的手机/音乐设备配对，请进入您的手机/音乐设备的蓝牙设置页并按上述“配对”说明进行操作。

遥控麦克风

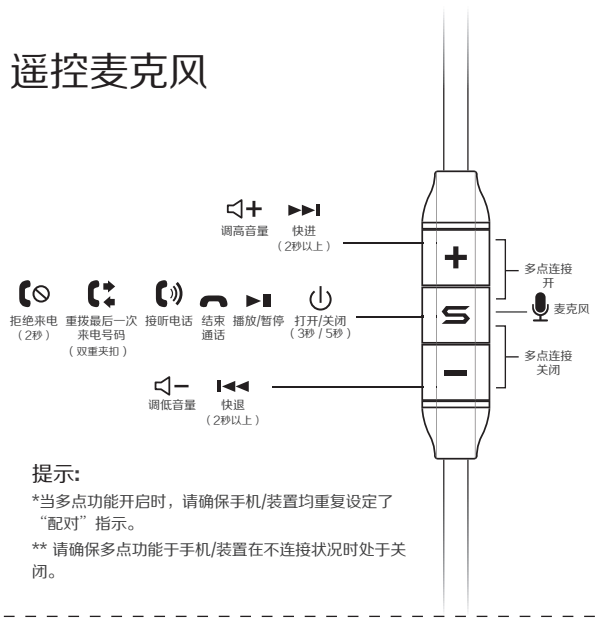

多点连接

（与多个设备配对）

1.利用 SOUL 多点连接技术，您可以将耳机与最多两个蓝牙设备配对连接。

2.耳机必须处于待机模式（没有与任何设备或手机连接）

3.同时按下音量“+”和“Multifunction”按钮即可打开。用户会听到一个提示音，表示已激活此功能。

4.同时按下音量“–”和“Multifunction”按钮即可关闭。用户会听到一个提示音，表示已停用此功能。

提示:

*当多点功能开启时，请确保手机/装置均重复设定了“配对”指示。

** 请确保多点功能于手机/装置在不连接状况时处于关闭。

电池使用时间及充电

1. 建议在首次使用耳机前对其进行充电，但不充也没有关系。虽然 RUN FREE PRO 已经预充电，但可视情况执行首次充电。

2. iPhone 屏幕的右上角会指明电池的剩余电量。

3. LED 指示灯呈红色亮起表明电池电量低。此时请及时给耳机充电。

4. 充电时，LED 指示灯呈红色亮起表明耳机正在充电；呈蓝色亮起表明耳机已充满电。

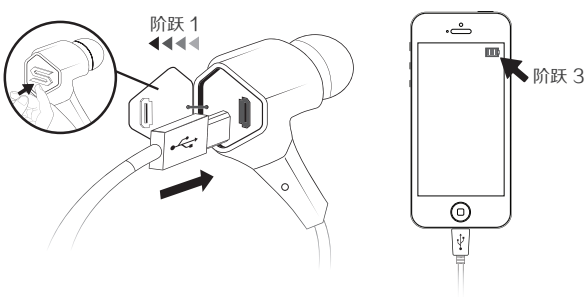

规格

蓝牙版:
V4.0 + EDR 且支持 Apt-X 编解码器

配置文件:
A2DP、AVRCP、HSP 和 HFP

编解码器:
mSBC

遥控范围:
10 米（33 英尺）

充电时间（充满）:
约 2 小时

使用时间:
最长 6.5 小时（取决于音量和内容）

待机时间:
最长 10 天

尺寸:
耳机为 18H x 18W x 32D (mm)，线缆长度为 575mm

重量:
17g

防水 / 防汗

1. 耳机并非完全防水，声音输出位置不防水。如果有水进入耳机内部，会使发出的声音变得低沉。

2. 若设备进水，请按图示说明拿住耳机轻拍 10–20 次以去除水分，然后将耳机放在干布上静置 2–3 小时。

清洁耳机前，请确保 USB 电池盖完全密封并锁定到位。

注：耳机的防水/防汗性能仅达到本手册说明的水平。因客户误操作导致的故障不在保修范围内。

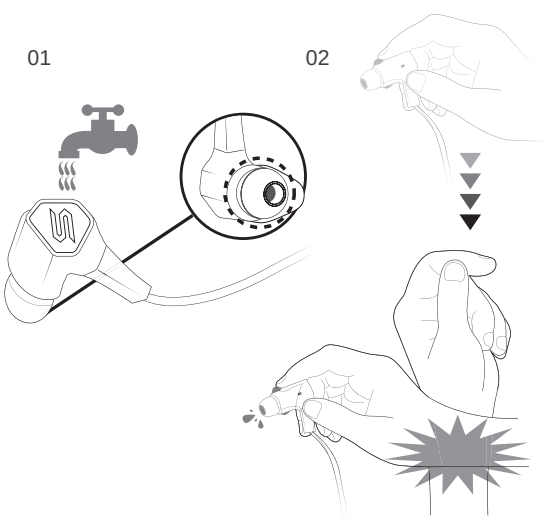

SOUL®

加入 **#SOULNATION**

请关注我们的社交媒体账号以了解最新动向！

Soul Electronics

Soul Electronics

@Soulelectronics

物品清单

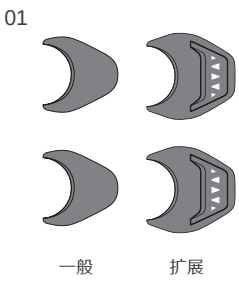

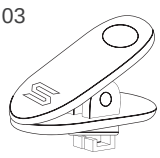

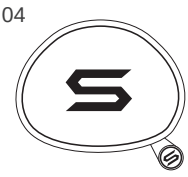

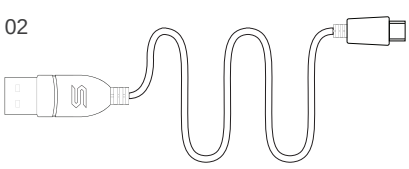

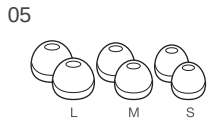

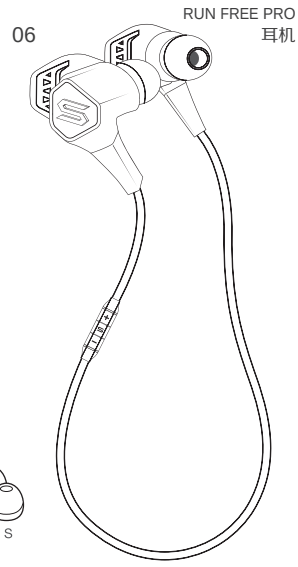

01 可定制耳机固定器
02 USB 充电线缆
03 线缆夹扣
04 便携盒
05 可更换耳塞

一般入耳式佩戴说明

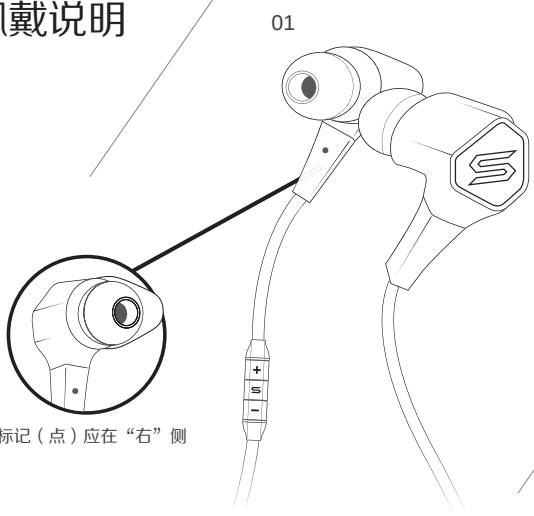

标记（点）应在“右”侧

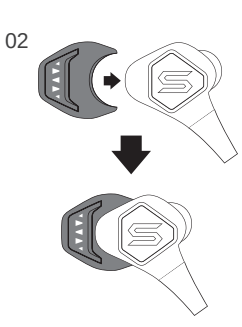

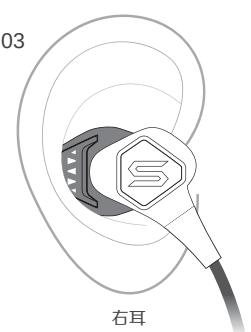

右耳

1. 佩戴合适的耳塞（包括大、中、小等尺寸）以实现最佳的佩戴感并确保双耳内呈现最安全、舒适的完美音质。
注：耳机上默认安装的是中等尺寸的耳塞

2. 选择贴合您耳朵的耳机锁（提供一般和加大两种）。
注：耳机上默认安装的是一般耳机锁。 插入移除耳机锁的图片

3. 将耳机轻轻塞入耳朵。标记（点）应在“右”侧。

头戴式佩戴说明

（专为运动设计）

标记（点）应在“左”侧

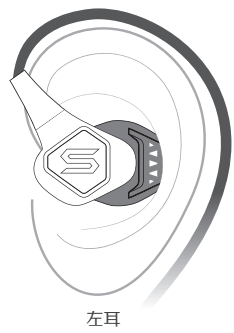

左耳

注：头戴式不适用于通话。这种佩戴方式专为伴您运动而生，让您在挥洒汗水的同时尽情享受动听的音乐！

1. 佩戴合适的耳塞。

2. 选择贴合您耳朵的耳机锁（提供一般和加大两种）。
注：耳机上默认安装的是一般耳机锁。 插入移除耳机锁的图片

3. 塞入耳朵前请翻转耳机。现在标记（点）应在“左”侧。

⚠ 警告

切勿在 USB 电池盖打开或松散的情况下清洁耳机。

切勿使用酒精、涂料稀释剂、洗涤剂、洗发剂或其他溶剂进行清洗。

切勿特意将耳机浸入水中。

切勿佩戴耳机游泳。

切勿在洗衣机内清洗耳机。

注：遥控麦克风的防水级别仅为 IPX2 防滴。切勿按照清洗耳机的方式用自来水冲洗遥控麦克风。

连接耳机，畅享音乐！